

AIWAYS

U5

AIWAYS U5

Betriebsanleitung



Vorwort

© 2021 Der Erklärbar

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke ALWAYS entschieden haben. ALWAYS bietet Ihnen nicht nur intelligente Produkte, sondern auch Dienstleistungen für Ihre Sicherheit an. Wir freuen uns darauf, bei der Nutzung der Produkte und dem Service Ihr Partner zu sein. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Fahrzeug fahren. Zu Ihrer eigenen Sicherheit machen Sie sich mit den Funktionen des Fahrzeugs und den Vorsichtsmaßnahmen für seine Nutzung vertraut. Bitte beachten Sie die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen etc. die im Handbuch beschrieben sind. Die Bedienungsanleitung soll dazu dienen, dass Sie das Fahrzeug besser fahren und Ihre persönliche Sicherheit gewährleisten. Aufgrund der unterschiedlichen Produktkonfigurationen ist Ihr Fahrzeug möglicherweise nicht mit allen in diesem Handbuch genannten Konfigurationen und Funktionen ausgestattet, bitte beachten Sie die tatsächliche Ausstattung, Konfiguration und Funktion Ihres Fahrzeugs. Der Inhalt dieses Handbuchs wird als neue Produktinformationen zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung des Cut-off-Handbuchs beschrieben. Unsere Strategie ist es, das Produkt kontinuierlich zu verbessern, nachdem das Handbuch abgeschlossen ist, Änderungen am Produkt möglicherweise nicht benachrichtigt werden, da das Fahrzeug Software-Upgrade, Autofunktionen ändern können, um die Fahrzeugfunktion Änderungen zu verstehen, können Sie sich auf der offiziellen Website von ALWAYS Automobile (ai-ways.com) anmelden, um die neue Version der Bedienungsanleitung zu durchsuchen, Zugriff auf die entsprechenden Produktinformationen zu erhalten. Die in diesem Handbuch verwendeten Etiketten, Logos, Bilder, Leistungen, Daten, Spezifikationen, Indikatoren usw. dienen ausschließlich der Veranschaulichung und Informationszwecken. Um den Inhalt des Handbuchs zu kopieren, zu modifizieren und zu verbreiten, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an ALWAYS Automobile, um eine rechtliche und wirksame Genehmigung zu erhalten, und um Fahrzeugkomponenten unabhängig zu modifizieren, anzupassen und zu zerlegen, wenden Sie

sich bitte rechtzeitig an ALWAYS, um relevante technische Unterstützung und rechtliche und wirksame Genehmigung zu erhalten, um zu vermeiden, dass die Fahrzeugfunktion ausfällt oder Personenschäden und andere Sicherheitsvorfälle.

Sie sind persönlich verantwortlich für unbefugte Modifikation, Einstellung, Entfernung, Montage von Fahrzeugkomponenten, etc.

ALWAYS Automotive behält sich das Recht vor, die Ausstattung und Ausführung des Fahrzeugs, die Konfiguration, Funktionen und zugehöriger Software aus Sicherheits-, Rechts-, Regulierungs- und anderen restriktiven Gründen zu verändern.


Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, können Sie sich an die ALWAYS Automotive User Partner Hotline wenden, die Sie unter 400-820-2555 erreichen.

Ausgabe Oktober 2020

Bedienung

Smart Key

Mit Ihrem Fahrzeugschlüssel Smart Key steuern Sie Ihr Fahrzeug

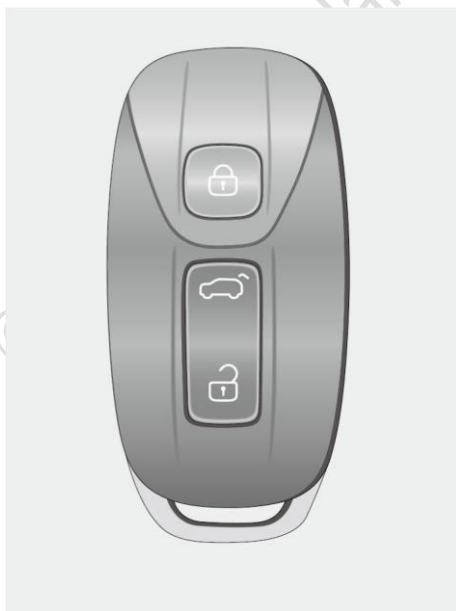

	Das Fahrzeug verriegeln		Die Heckklappe öffnen		Das Fahrzeug entriegeln
---	----------------------------	---	-----------------------------	--	----------------------------

Das Fahrzeug entriegeln

Wenn das Fahrzeug verriegelt ist und sich im Parken Modus befindet, drücken Sie die  Taste. Das Fahrzeug entriegelt sich und die Außenspiegel fahren automatisch in die Normalstellung. Die Türgriffe fahren aus und das Standlicht leuchtet. Drücken und halten Sie die , wird das Fahrzeug entriegelt und alle Fenster und das Sonnendach öffnen sich.

Fahrzeugverriegelung


Nachdem das Fahrzeug entriegelt und das Fahrzeug entladen wurde, drücken Sie kurz die Taste  um das gesamte Fahrzeug zu verriegeln. Einmal verriegelt, blinken die Blinker auf beiden Seiten. Drücken und halten Sie die Taste  um alle Fenster, das Sonnendach und das Rollo zu schließen. Das Fahrzeug schlägt Alarm, wenn die Tür nicht geschlossen ist und die Verriegelungstaste gedrückt wird.

Ihr Auto ist mit schlüssellosem Zugang ausgestattet. Wenn Sie Ihren Smart-Key bei sich tragen und sich in der Nähe des Fahrzeugs innerhalb von 1,5 Metern befinden, wird Ihr Auto automatisch den Smart-Key identifizieren. Tippen Sie auf den Türgriff Mikroschalter, entriegelt das Fahrzeug, die Außenspiegel fahren in die Normalposition, die Türgriffe fahren aus.

Wenn die Batterie im Smart Key nicht mehr ausreichend Energie hat, kann das Fahrzeug möglicherweise nicht abgeschlossen werden. Sie können versuchen mit dem mechanischen Schlüssel oder der APP zu verschließen. Kontaktieren Sie bitte Ihren Service Partner so schnell wie möglich.

© 2021 Der Erklärbar

Die Antennenpositionen im Fahrzeug:

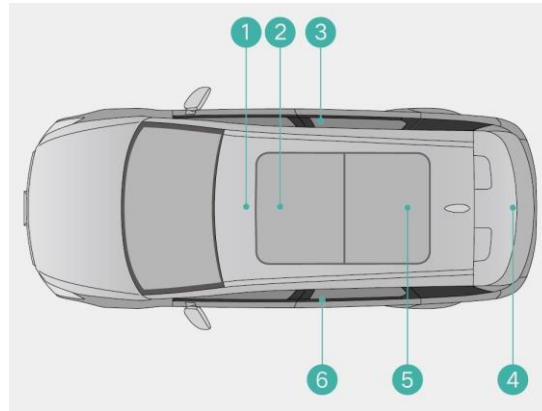


1. Unter dem vorderen Himmel	2. Unter der Mittelarmlehne	3. Unter der rechten Hintertür
4. In der Mitte der hinteren Stoßstange	5. Unter dem Kofferraum	6. Unter der linken Hintertür

Fahrertür notentriegeln

Zusätzlich zu Ihren beiden Smart-Keys, habe Sie einen mechanischen Schlüssel bei der Auslieferung Ihres ALWAYS erhalten. Damit können Sie, für den Fall das die Batterie im Smart-Key leer ist, das Fahrzeug entsperren.

Drücken Sie auf den Türgriff der Fahrertür, so dass die hintere Seite des Türgriffs angehoben wird. Um die mechanische Schlüsselöffnung im Türgriff freizulegen, den Türgriff leicht nach Außen ziehen. Den mechanischen Schlüssel in das Schlüsselloch einstecken, gegen den Uhrzeigersinn drehen, den Türgriff wieder lösen und ziehen, um die Tür zu öffnen.

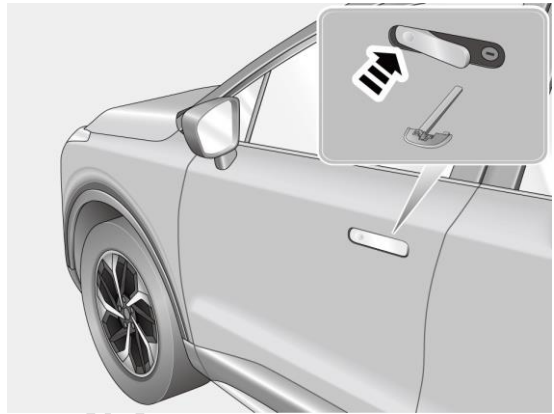

© 2021 Der Erklärer

Die Heckklappe öffnen



Halten Sie die Taste  gedrückt, die Heckklappe wird entriegelt und geöffnet. Wenn Ihr Auto mit einer elektrischen Heckklappenfunktion ausgestattet ist, drücken und halten Sie die Taste  erneut gedrückt und die Heckklappe schließt automatisch.

Einstellung des Fahrersitzes

Im Folgenden sind Maße der Vordersitze und Fondsitze incl.
Rückenlehnen angegeben

© 2021 Der Erklärer



Beschreibung: Die vordere und hintere Position der Sitze werden in der H-Punktposition ausgedrückt (H-Punkte sind die Verbindungspunkte zwischen dem menschlichen Oberkörper und den Oberschenkeln, d.h. den Rumpfpunkten). Die Daten in der Tabelle werden im unbeladenen Zustand des Fahrzeugs gemessen.

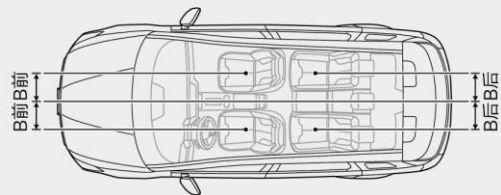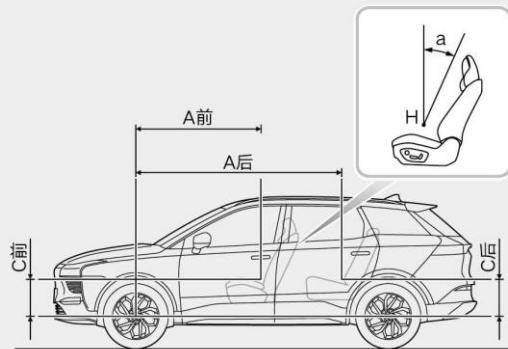

© 2021

Ort / Position	Vorne		Fond	
	Links	Rechts	Links	Rechts
A (mm)	1368	1368	2292	2292
B (mm)	365	365	360	360
C (mm)	350	350	370	370
a (°)	25	25	27	27



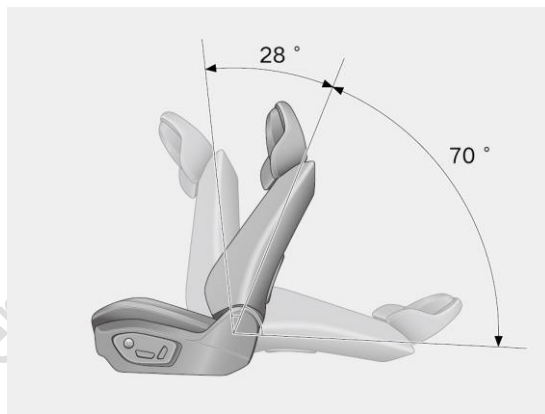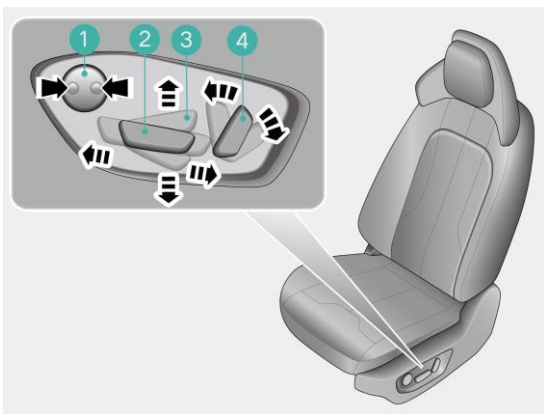

© 2021

Die Position des Fahrersitzes soll sicherstellen, dass die Sitzposition komfortabel ist und die zu bedienenden Hebel und Knöpfe sich innerhalb des Bewegungsbereichs liegen. Die Rückenlehne darf nicht zu stark geneigt werden, damit die Schutzfunktion des Sicherheitsgurtes gegeben ist. Eine optimale Position ist gegeben, wenn die Rückenlehne in vertikaler Richtung in einem 25 Grad-Winkel eingestellt ist.

Der Fahrersitz ist mit einer 6-Wege-Verstellung ausgestattet. Die Sitzposition kann nach vorne oder hinten verstellt werden, die Sitzhöhe kann hoch oder runter eingestellt werden. Die Neigung der Rückenlehne kann stufenlos eingestellt werden. Außerdem besitzt der Fahrersitz eine Lordosenstütze, die ebenfalls stufenlos verstellbar ist.

© 2021 Der Erklärt

Starten und Fahren

© 2021 Der Erklärbar



P	Parkfunktion	R	Rückwärts
N	Neutral	D	Vorwärts
	Schaltknopf	(A)	Autohold
(P)	Elektronische Parkbremse		Automatisches Parken

© 2022

Nach dem Einstieg in das Fahrzeug, schließen Sie die Tür, stellen den Sitz ein und legen den Sicherheitsgurt an.

Wenn Sie kurz anhalten (z. B. das Warten an einer roten Ampel), treten Sie leicht auf das Bremspedal, die Auto Hold Funktion ist aktiv. Der Schalter (A) leuchtet auf der Mittelkonsole.

Beleuchtung und Blinker

Auf der linken Seite des Lenkrads befindet sich ein Hebel, mit dem Sie das Licht und die Blinker Ihres Fahrzeuges steuern können.



© 2021

	Fahrlicht		Fernlicht
	Standlicht	AUTO	Automatik Licht
Aus	Die Scheinwerfer sind ausgeschaltet		Nebelschlussleuchte an
	Lichtschaltermodus		Nebelschlussleuchte aus

Fahrlicht

Drehen Sie den Lichtschalter in die Position  und das Fahrlicht (Abblendlicht) wird eingeschaltet.

Standlicht

Drehen Sie den Lichtschalter in die Position  und das Standlicht wird eingeschaltet.

Fernlicht

Ziehen Sie kurz den Lichthebel zu sich hin, die Scheinwerfer leuchten kurz auf (Lichthupe). Drücken Sie den Hebel von sich weg, ist das Fernlicht dauerhaft eingeschaltet.

Automatik Licht

Die Beleuchtung wird in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit ein- und ausgeschaltet. Das Tagfahrlicht wird immer nach dem Start des Fahrzeuges eingeschaltet.

© 2021 Der Erklärer

Scheibenwischer Bedienung



Mit dem Wischerhebel auf der rechten Seite des Lenkrads können verschiedene Geschwindigkeiten und Modi der Scheibenwischer eingestellt werden.

Intelligentes Waschen der Frontscheibe: Ziehen Sie den Hebel zu sich hin und halten den Schalter fest, aktivieren Sie die Scheibenwaschanlage und die Scheibenwischer.

Intelligente Waschen der Heckscheibe: Drehen Sie den äußeren Wischerschalter bis zum Anschlag, aktivieren Sie die Scheibenwaschanlage und die Scheibenwischer hinten.

	Frontwischer		Heckwischer
	Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer vorn		Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer hinten
HI	Schnelles Wischen	LO	Langsames Wischen

AUTO	Wischen mit Regensensor	FOFF	Wischer ausgeschaltet
ON ◀	Der hintere Wischer ist eingeschaltet	OFF◀	Der hintere Wischer ist ausgeschaltet
	Wischer- Empfindlichkeitseinstellung	OFF	Der vordere Wischer ist ausgeschaltet

Automatikmodus: Die Wischgeschwindigkeit und Intensität wird durch den Regensensor gesteuert.

Point-Modus: Bewegen Sie den Wischerschalter nach unten und lassen Sie ihn los, indem Sie den vorderen Wischer einmal wischen lassen

Hinweis: Stellen Sie in automatischen Autowaschanlagen sicher, dass sich der Wischerschalter in der "AUS"- Stellung, da dies ansonsten zu Schäden am Wischer und Fahrzeug führen kann.

Innen- und Außenspiegel

Wenn Sie in das Fahrzeug einsteigen und das Bremspedal drücken, können die Außenspiegel elektrisch eingestellt werden.

© 2021 Der Erklärbar



© 2021

L	Der linke Außenspiegel kann eingestellt werden	R	Der rechte Außenspiegel kann eingestellt werden
0	Ausschalten der Außenspiegeleinstellung		Außenspiegel werden eingeklappt
	Zentralverriegelungsschalter verriegeln		Zentralverriegelungsschalter entriegeln

Nach dem Drehen des Einstellknopfes auf die entsprechende Seite, ziehen Sie den Einstellknopf nach oben und unten, sowie links und rechts. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, kann der Einstellknopf auf die "O"- Position gedreht werden.

Der Außenspiegel ist mit einer Heizfunktion ausgestattet, die die Außenspiegel erwärmen. Wenn Sie die Heckscheibenheizung einschalten, werden die Außenspiegel beheizt. Drehen Sie den Einstellknopf nach unten werden die Außenspiegel elektrisch eingeklappt.

Der Innenspiegel




Ihr Fahrzeug ist mit einem abblendbaren Innenspiegel ausgestattet, der manuell abgeblendet werden kann. Wenn die Lichter der hinter Ihnen fahrenden Fahrzeuge zu hell sind, können Sie während der Fahrt abblenden, indem Sie den Griff nach hinten ziehen.

Zentralverriegelung

Durch Drücken des  Schalters in der Tür, kann das gesamte Auto verriegelt werden. Wenn Sie im Fahrzeug sitzen und nach einer Fahrt aussteigen wollen, ziehen Sie den inneren Türgriff einmal hoch. Sie können auch den  Schalter drücken, um die Tür zu entriegeln. Das Fahrzeug wird automatisch verriegelt, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit über 5 km/h liegt.

Lenkradverstellung

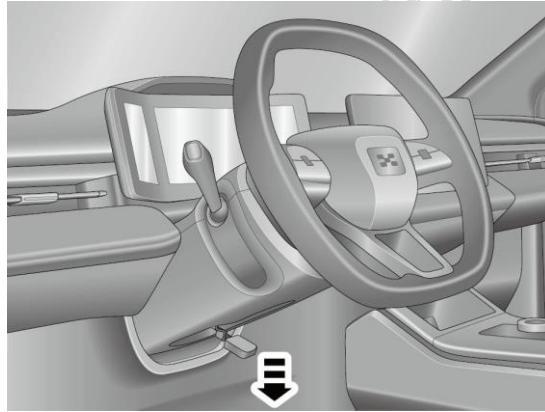


Das Lenkrad ist mit einer manuellen Verstellung ausgestattet, so dass Sie die Höhe und den Abstand zu sich, an Ihre Fahrposition anpassen können.

Lösen Sie den Verriegelungshebel vollständig
Lenkrad herausziehen, hineinschieben, nach oben oder unten
schwenken.

Nachdem Sie das Lenkrad in eine geeignete Position gebracht haben, ziehen Sie den Verriegelungshebel hoch und verriegeln Sie das Lenkrad in der neuen Position. **Achtung:** Aus Sicherheitsgründen das Lenkrad nur bei Fahrzeugstillstand einstellen.

Sonnenblende Fahrerseite

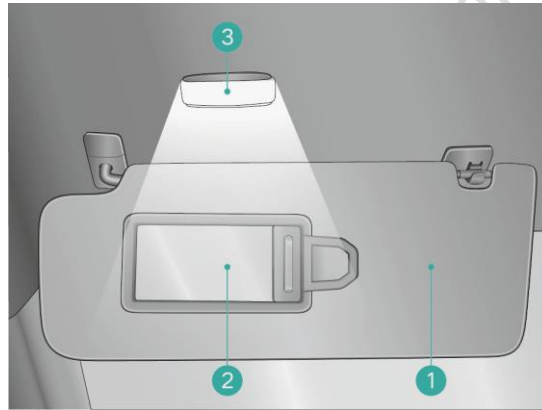

1. Sonnenblende

2. Make-up Spiegel

3. Beleuchtung


Um die Sonnenblende zu benutzen, klappen Sie diese herunter. Zur Nutzung des Spiegels, schieben Sie die Blende zur Seite, dadurch wird automatisch die Beleuchtung eingeschaltet.

Zusätzlich besitzt die Sonnenblende auf der Fahrerseite eine Klammer für die Aufnahme der Fahrzeugpapiere.

© 2021 Der Erklärball

Fenstersteuerung

Die Fahrertür ist mit einer Bedieneinheit für die Fenstersteuerung ausgestattet. An der Beifahrertür und den Fondtüren befinden sich die Schalter für das jeweilige Fenster.

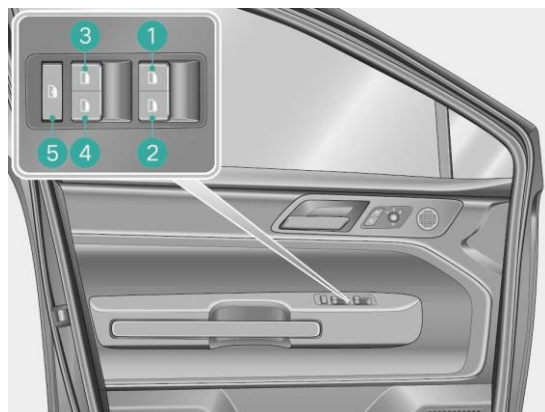

© 2021

	Fensterheber Schalter vorne links 1/ rechts 2 Fensterheber Schalter hinten links 3/ rechts 4		Kindersicherung 5
---	--	---	---------------------------------

Alle vier Fenster des Fahrzeugs haben einen Einklemmschutz.


Seitenscheibe öffnen => Schalter bis zum Druckpunkt drücken

Seitenscheibe schließen => Schalter bis zum Druckpunkt ziehen

Ist die gewünschte Stellung erreicht, den Schalter loslassen.

© 2021 Der Erklärball

Bedientasten auf dem Lenkrad

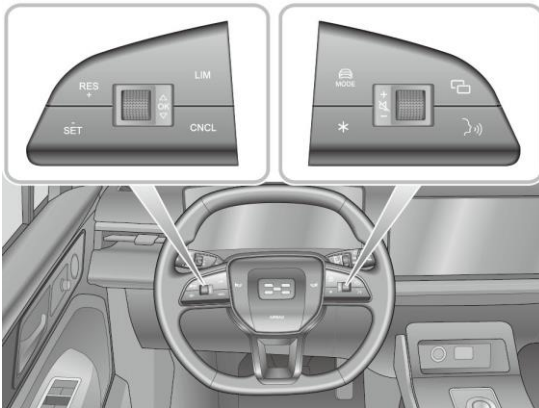

RES +	Letzte gespeicherte Geschwindigkeit abrufen	
SĖT	Aktivieren Tempomat	
LIM	Geschwindigkeitsbegrenzung	
CNCL	Abbrechen	
	Steuerung linker Bildschirm	 Lautstärkeanpassung / Stummschaltung /

			Steuerung rechter Bildschirm
	Wahlschalter für Fahrmodus		Darstellung im Anzeigeinstrument wählen
	Benutzerdefiniert (Speichern einer favorisierten Funktion)		Sprach-/Anrufsteuerung
	I-Drive einschalten		

Hinweis: Wenn Sie den Centerscreen neu starten müssen, können Sie das linke und rechte Rad am Lenkrad für 10 Sekunden gleichzeitig drücken.


© 2021 Der Erklärball

Panoramadach

Ist Ihr Fahrzeug mit einem Panoramadach ausgestattet, können Sie das Öffnen und Schließen des Schiebedachs auf dem mittleren Bildschirm steuern. Das Schiebedach hat einen Einklemmschutz und schließt sich nicht mehr oder öffnet sich bis zu einem bestimmten Abstand, wenn ein Objekt dies verhindert.

Das Panoramadach und das Sonnenrollo sind miteinander verbunden. Wenn das Dach geschlossen wird, schließt sich das offene Sonnenrollo mit. Wird das Panoramadach geöffnet, so wird das Rollo mit geöffnet.

Klimaanlage

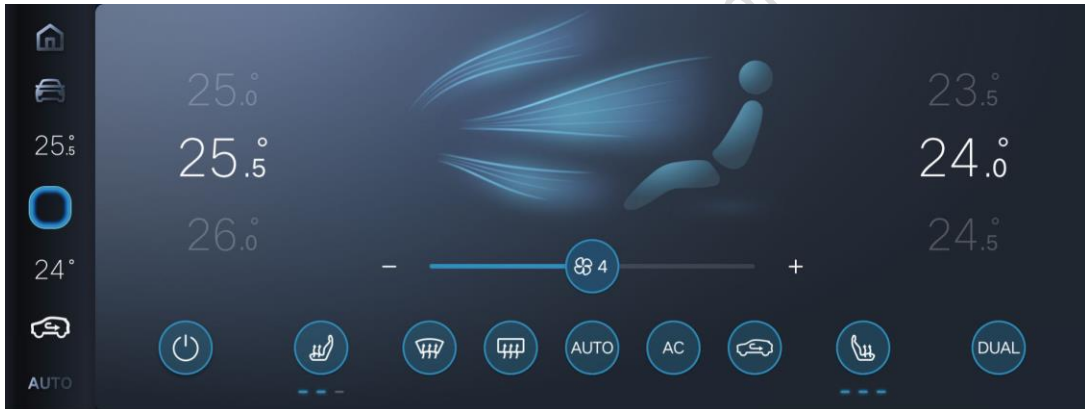

	Sitzheizung Fahrerseite		Sitzheizung Beifahrerseite
	Windschutzscheibe entfrosten		Heckscheibenheizung
DUAL	Zweizonen- Klimaanlage (gleiche Temperatur Fahrer und Beifahrer)	AC	Klimaanlage an
AUTC	Klimaautomatik Modus		Umluftfunktion



Klimaanlage AN/ AUS



Luftaustritt an den
Mittel-, Seiten- und
Armaturenbrettdüsen
oben



Luftaustritt unten



Luftaustritt an den
Windschutzscheibendü
sen und Entfroster
Düsen der
Seitenscheiben



Luftaustritt an den
Windschutzscheibendü-
sen, Entfroster Düsen
der Seitenscheiben und
Fußraum



Luftaustritt an den
Mittel-, Seiten- und
Armaturenbrettdüsen
oben und unten

Je nach Ausstattung befindet sich die Klimasteuerung entweder auf dem mittleren Bildschirm oder auf einem separaten Bildschirm über der kabellosen Ladeschale.

Klicken Sie auf die linke Seite der Bildschirmtemperaturnummer oder das AUTO Symbol, können Sie die Temperatur einstellen. Klicken Sie auf die untere linke Ecke der Klimaanlage Schalter , können Sie die Klimaanlage ein- oder ausschalten.

Sie können zwischen dem Dual-Zonen Modus, Umluft Modus, manuellen oder Automatik Modus wählen, die Ausblasrichtung und die Temperatur verstellen, sowie das Luftvolumen und andere Klimaanlage bezogene Funktionsparameter einstellen. Gleichzeitig können sie die Entfrosterfunktion der Frontscheibe und die Heckscheibenheizung nutzen.

Wenn Sie auf dem Display der Klimaanlagesteuerung erneut auf die Temperaturnummer oder das Symbol des Klimaanlagemodus klicken, wird die Klimaanlagesteuerung verlassen. Klicken Sie mit dem Finger auf die Temperaturanzeige, steigt oder fällt sie um 0,5 Grad C. Durch Schieben und Halten kann die Temperatur kontinuierlich eingestellt werden.

Klicken Sie auf das "Plus" um das Luftvolumen zu erhöhen, klicken Sie auf "-" um das Luftvolumen zu reduzieren. Sie können auch das mittlere Lüftersymbol nach links und rechts ziehen und damit das Luftvolumen kontinuierlich anpassen.

Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, ist der Standardmodus der Betrieb mit Aussenluft. Bei Berühren Sie das Symbol  schaltet die Klimaanlage in den Umluftbetrieb, d.h. es wird zur Klimatisierung die im Fahrzeug befindliche Luft genutzt.

Hinweis: Nach einiger Zeit des Umluftbetriebs, beschlagen die Scheiben. Schalten Sie dann den Umluftbetrieb wieder aus.

Die Vordersitze sind mit Sitzheizungen ausgestattet, die sich bei eingeschalteter Sitzheizung standardmäßig in Stufe 1 befindet und mit jedem Klick auf den Knopf um eine Stufe erhöht wird.

Klicken Sie auf das **AUTO** Symbol, schalten Sie den automatischen Klimaanlage-Modus ein. In diesem Modus wird das Auto entsprechend der eingestellten Temperatur klimatisiert.

Klicken Sie auf das **DUAL** Symbol, um den Dual-Zonen-Klimaanlagenmodus einzuschalten. In diesem Modus kann der Beifahrer seine individuelle Temperatur wählen, unabhängig von der Einstellung für den Fahrer.

Klicken Sie auf das Symbol **AC** um den Klimakompressor einzuschalten und die Kühlfunktion der Klimaanlage zu verwenden.

Die Scheiben beschlagen

Wenn die Fenster beschlagen sind, können Sie den Beschlag entfernen, indem Sie in der Klimaanlagesteuerung das Symbol  drücken.

Damit wird die Luft auf die Frontscheibe gelenkt und diese damit von Beschlag befreit. Wenn die Heckscheibe beschlagen ist, drücken Sie den  Schalter. Damit wird die Heckscheibenheizung aktiviert und außerdem die Außenspiegel beheizt. Um die Sicherheit zu gewährleisten, können Sie auch die Fenster öffnen, um das Fahrzeug mit Frischluft zu belüften.

Bluetooth-Verbindung

Sie können Ihr Mobilgerät (Telefon, Tablet usw.) über Bluetooth mit Ihrem Auto verbinden. Beim ersten Mal müssen Sie das Gerät mit dem Fahrzeug koppeln und können anschließend Bluetooth-Telefonie und Bluetooth-Musik verwenden. Wenn die erste Kopplung des Gerätes mit dem Fahrzeug abgeschlossen ist, brauchen Sie sich beim nächsten Mal nur dem Fahrzeug nähern und die Koppelung wird automatisch vorgenommen. Bluetooth wird automatisch getrennt, wenn das mobile Gerät eine bestimmte Entfernung vom Fahrzeug entfernt ist.

WIFI-Steuerung

Um von ALWAYS OTA-Upgrades zu empfangen, müssen Sie eine stabile Netzwerkverbindung gewährleisten. Verbinden Sie dazu Ihren ALWAYS per WIFI mit dem Internet. Sie können Ihr Telefon zum Netzwerk Ihres Autos hinzufügen, indem Sie einen persönlichen Hotspot einrichten, um den Datenverkehr zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Auto zu teilen.

Innenraum

© 2021 Der Erklärbar


Zentraler Bildschirm Center Screen

Sie können das Fahrzeug über den mittleren Bildschirm einrichten und verwenden. Zusätzlich zu Multimedia und Bluetooth, ist das Fahrzeug auch mit einem Sprachassistenten, Radio, Fahrerassistenten und OTA Upgrade Funktionen ausgestattet.

Warnblinkanlage

Im Notfall oder in einer gefährlichen Situation, kann die Warnblinkanlage betätigt werden. Der Schalter befindet sich in der Dachkonsole.

Der Beifahrersitz

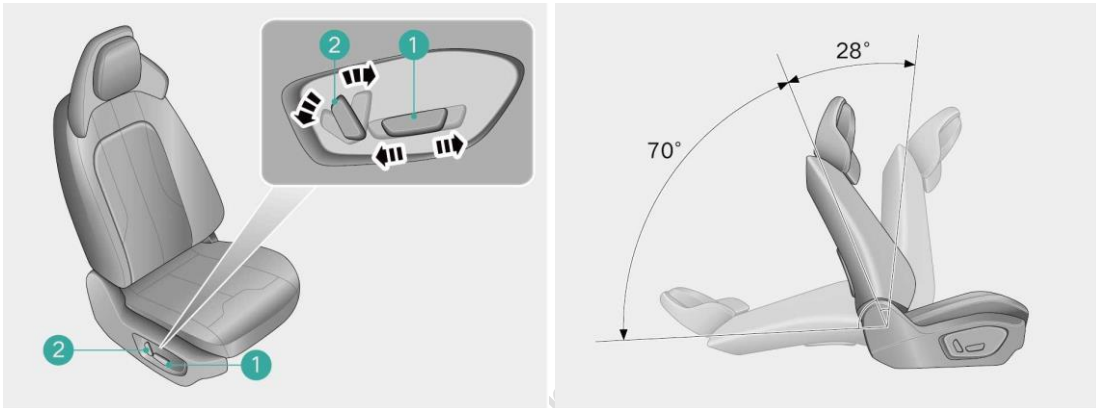


Der Beifahrersitz besitzt eine elektrische 4-Wege-Verstellung der Sitzfläche und der Rückenlehne. Mit dem Sitzschalter 1 kann der Sitz nach vorne oder hinten verfahren werden, und der Sitzschalter 2 passt den Neigungswinkel der Rückenlehne an.



Die Fahrer- und Beifahrerkopfstützen sind nicht verstellbar, können aber entfernt werden.

Halten Sie die Taste unter der Kopfstütze gedrückt, um die Kopfstütze nach oben zu entnehmen, drücken Sie auf die Kopfstütze und hören Sie ein "Klicken", ist die Kopfstütze arretiert.

Die Mittelkonsole

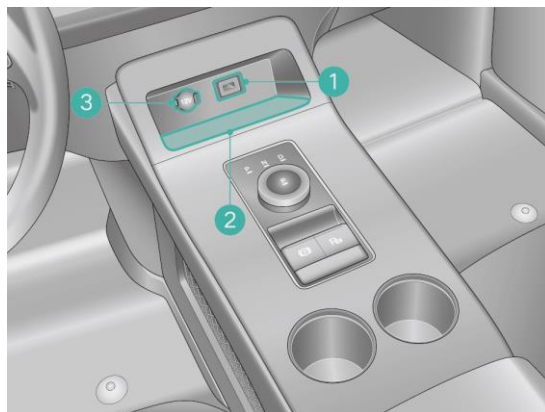

1. USB-Anschluss


2. Ablagefach

3. 12V Anschluss

Starten Sie das Fahrzeug indem Sie das das Bremspedal drücken.
Schließen Sie das USB-Ladekabel an Ihr Gerät und das andere Ende an den USB-Anschluss an. An dem 12V-Anschluss können andere On-Board-Geräte, wie z.B. Luftpumpen betrieben werden.
Wenn Ihr Auto mit drahtlosem Laden ausgestattet ist, drücken Sie das Bremspedal und platzieren Sie ein mobiles Gerät im Ablagefach, um das drahtlose Laden zu beginnen.

Beschreibung: Die Stromversorgungsschnittstelle hat eine Ausgangsspannung von 12V und eine Ausgangsleistung von 120W. Verwenden Sie nur geeignete elektrische Geräte.

Sonnenblende Beifahrerseite

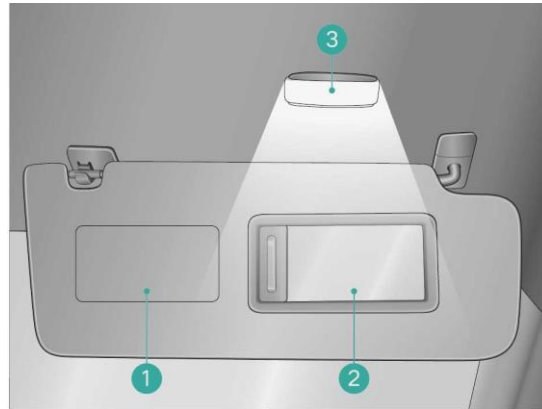

1. Sonnenblende

2. Make-up Spiegel

3. Beleuchtung

Um die Sonnenblende zu nutzen, klappen Sie diese herunter. Zur Nutzung des Spiegels, schieben Sie die Blende zur Seite, dadurch wird die Beleuchtung automatisch eingeschaltet.

Der Kofferraum


Öffnen Sie die Heckklappe und legen Sie große Gegenstände wie Koffer in den Kofferraum. Der Kofferrauminhalt beträgt ca. 432 Liter und kann durch das Umlegen der Rücksitze auf max. 1555 Liter erweitert werden.





Die Rücksitzlehne lässt sich komplett nach vorne umlegen, um mehr Platz für das Gepäck zu erhalten.

Halten Sie die Einstellungstaste der Sitzkopfstütze gedrückt und drücken Sie die Kopfstütze in die untere Position

Heben Sie die Vorderseite des Sitzkissens an, schieben Sie das Sitzkissen nach vorne und stellen Sie es aufrecht hinter die Rückseite der Vordersitze.

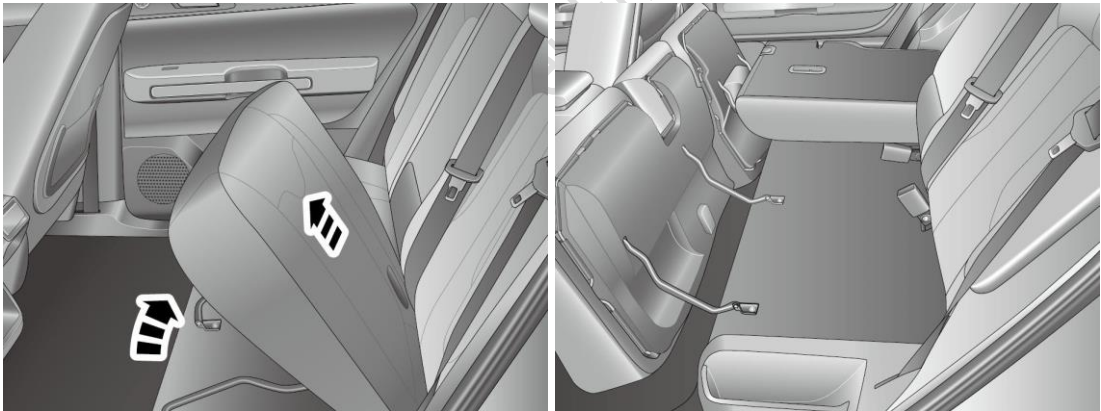


Ziehen Sie die Entriegelungsgriffe auf beiden Seiten der Rückenlehne nach oben, heben Sie das Sitzschloss an und drücken Sie die Sitzlehne nach vorne.

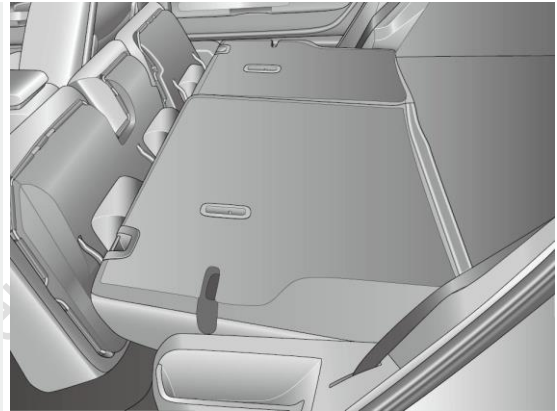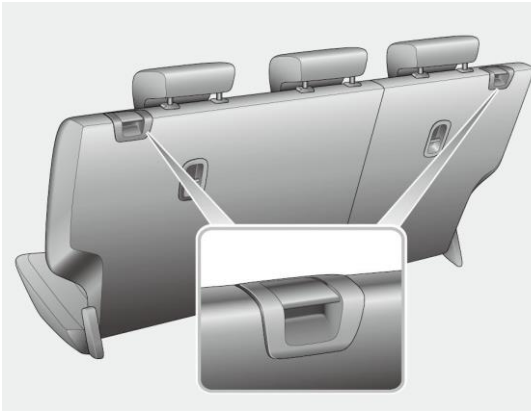

© 202

Die Heckklappe

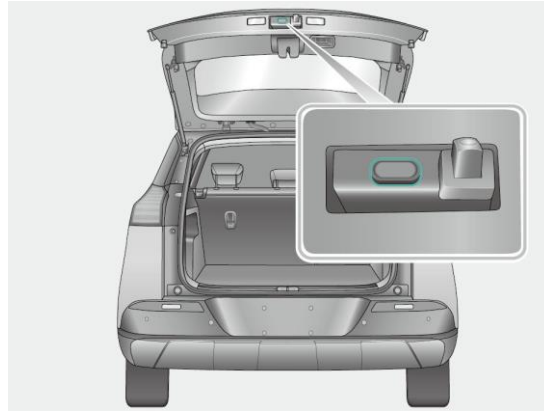

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um den Kofferraum zu öffnen.

Drücken Sie auf dem Smart – Key die Taste  und die Heckklappe öffnet sich

Betätigen Sie am unteren Ende der Heckklappe in der Mitte den Taster und die Klappe öffnet sich.

Hinweis: Der Einklemmschutz ist auf die Außenkante des Heckklappenblechs beschränkt, es gibt keinen Schutz an den Seiten der Heckklappe.

Um den Öffnungswinkel der Hackklappe einzustellen, gehen Sie wie folgt vor. Öffnen Sie die Heckklappe und stellen den Öffnungswinkel ein. Betätigen Sie den Taster länger als 5 Sekunden. Es ertönt ein akustisches Signal und die neue Position ist gespeichert.




Wenn Sie in der Mitte hinter der hinteren Stoßstange und innerhalb von 1,5 Metern stehen, heben Sie Ihren Fuß an und treten Sie mit Ihrem Fuß mindestens 10 cm unter die Stoßstange. Die Heckklappe öffnet sich nun automatisch. Bitte treten Sie während des Heckklappenöffnungsprozesses leicht zurück, um den Öffnungsprozess nicht zu behindern.

© 2021 Der Erklärbar

Kofferraum Beleuchtung

Wenn die Heckklappe geöffnet ist, wird die Kofferraumbeleuchtung automatisch eingeschaltet. Wenn die Heckklappe geschlossen wird, werden die Leuchten ausgeschaltet.

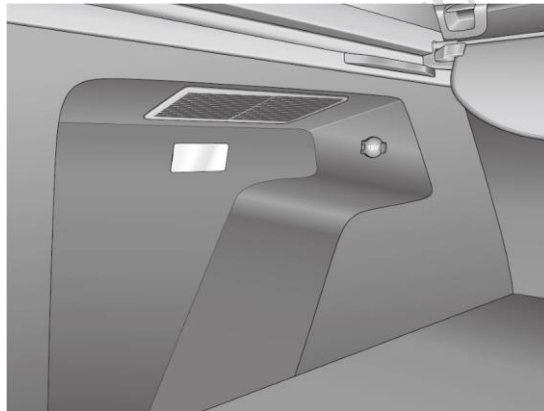

Vorderer Kofferraum (Frunk)

Im vorderen Kofferraum können Sie z.B. die Ladekabel verstauen, damit diese bequem erreichbar sind. Öffnen Sie die Fahrertür und ziehen Sie an dem Entriegelungshebel. Heben Sie die Frunkhaube kurz an, legen Sie die Hand flach unter die Haube und bewegen Sie die Lasche nach links. Heben Sie die Haube an, verstauen Sie die Gegenstände im Frunk.




Die Fondsitzbank

In der Mitte der Fondsitzbank befindet sich eine ausklappbare Armlehne, in der zwei Becherhalter integriert sind, deren Größe einstellbar ist.




Kopfstütze im Fond einstellen

Halten Sie die Taste unter der Kopfstütze gedrückt. Durch Ziehen und Drücken nach oben oder unten stellen Sie die Kopfstütze auf die notwendige Höhe ein. Beachten Sie bei der Einstellung der Kopfstütze, dass die Mitte der Kopfstütze höher als der Kopf sein sollte, so dass der Kopf effektiv unterstützt wird.

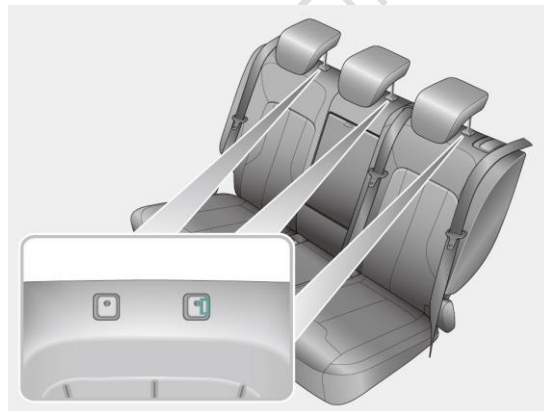

Ausstattung im Fond

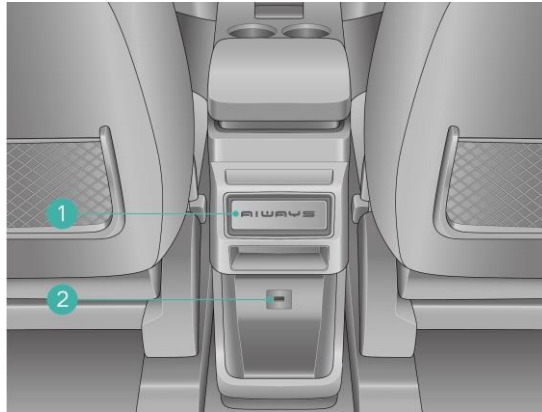

1. Regelung Klimaanlage

2. USB-Anschluss

An der Rückseite der Mittelkonsole befindet sich ein USB – Anschluss, mit dem Sie Ihre mobilen Geräte aufladen können. Zudem befindet sich dort eine silberne Blende, die durch Drücken den Luftstrom der Klimaanlage ein- oder ausschaltet.


Kinder im Fahrzeug

Nur Kindersitze, die den gesetzlichen Vorschriften entsprechen sind erlaubt. Kinder über 1,5 Meter Höhe können den Sicherheitsgurt bereits im Auto ohne Kindersitz benutzen. Der richtige Kindersitz mit dem richtigen Sicherheitsgurt schützt Ihr Kind! Die Kindersitze sind in 5 Ebenen unterteilt:

Einteilung	Gewicht.
0	0kg bis 10kg
0+	Bis zu 13kg
1	9kg bis 18kg
2	15kg bis 25kg
3	22kg bis 36kg

0,0 plus Kindersitze

Kleinkinder unter 9 Monaten, die weniger als 10 kg oder unter 18 Monate alt und weniger als 13 kg wiegen, eignen sich für den Einsatz in Kindersitzen, die an die Liegeposition angepasst werden können.

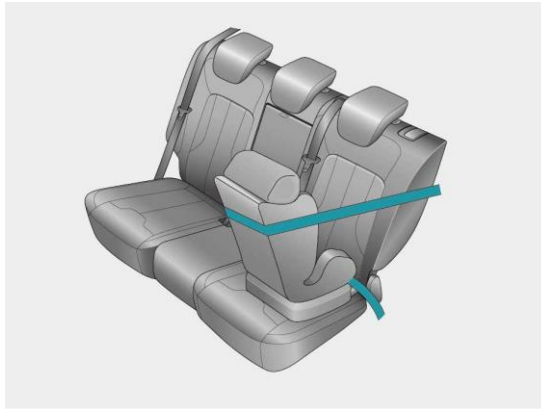

Kindersitz der Stufe 1, der auf dem Rücksitz mit Blick in Fahrtrichtung montiert ist:

Kleinkinder unter 4 Jahren mit einem Gewicht von 9 kg bis 18 kg eignen sich für Kindersitze in Richtung Front.

Sitzerhöhung

Kindersitz der Stufe 2, der auf dem Rücksitz mit Blick in Fahrtrichtung montiert ist:

Kinder unter 7 Jahren mit einem Gewicht von 15 kg bis 25 kg sind für Kindersitze mit Blick in Richtung Front.



© 2021 Der Erklä

Sitzerhöhung

Kindersitz der Stufe 3, der auf dem Rücksitz mit Blick in Fahrtrichtung montiert ist:

Kinder über 7 Jahren, mit einem Gewicht von 22 kg bis 36 kg und einer Größe von weniger als 1,5 m eignen sich zum Kombinieren von Kindersitzkissen.

Die ordnungsgemäße Benutzung des Kindersitzes wird das Verletzungsrisiko des Kindes bei dem Unfall erheblich verringern oder das Ausmaß seiner Verletzung verringern.



Installieren des Kindersitzes

Je nach Eigenschaft des Kindersitzes kann der Kindersitz über den Fahrzeuggurt oder die ISOFIX-Schnittstelle gesichert werden, was als Priorität empfohlen wird.

Mit dem Fahrzeuggurt sichern:

Nach dem Einbau des Kindersitzes auf dem Rücksitz den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs durch den Kindersitz führen und die Lasche in die Schnalle stecken. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt gerade und frei von Verzerrungen ist, ziehen Sie den Sicherheitsgurt stramm, um sicherzustellen, dass er nicht herausgezogen werden kann.

Mit ISOFIX-Anschluss sichern:

Die linke und rechte Seite Ihres Autos sind mit einer ISOFIX-Halterung ausgestattet, die für die Installation von Kindersitzen geeignet ist. Installieren Sie bitte die Kindersitze auf den Rücksitzen.

Setzen Sie den unteren Teil des Kindersitzes in den Haken des ISOFIX-Steckers des Sitzes ein, bis ein "Klick" zu hören ist.

Führen Sie den Sitzgurt unter der Sitzkopfstütze durch und verbinden Sie Lasche mit der Schnalle.

Prüfen Sie durch Ziehen am Kindersitz, ob dieser richtig arretiert ist.

Sicherheit für Kinder beim Fahren

Je nach Alter, Größe und Gewicht des Kindes sollte der Kindersitz oder der Sicherheitsgurt auf dem Rücksitz zum Schutz des Kindes verwendet werden.

Bei der Installation und Verwendung von Kindersitzen beachten Sie bitte die örtlichen Gesetze und Vorschriften und Anweisungen des Kindersitzherstellers.

© 2021 Der Erklärer

Warnung:

Benutzen Sie nur Kindersitze, die offiziell zugelassen sind, kindgerecht sind und den ECE R44- oder ECE R129-Vorschriften entsprechen

Alle Insassen, insbesondere Kinder, müssen während der Fahrt ihre Sicherheitsgurte anlegen

Kinder unter 1,35 m Höhe sollten keine normalen Sicherheitsgurte verwenden, wenn sie keinen Kindersitz haben, da dies Bauch- und Nackenverletzungen verursachen kann

Tragen Sie keine Kinder (einschließlich Kleinkinder) auf dem Schoß

Der richtige Kindersitz schützt Ihr Kind

Pro Kindersitz ist nur ein Kind erlaubt

Die Aufsicht der Erwachsenen obliegt es, dass Kinder in Kindersitzen sitzen und nicht allein im Auto gelassen werden

Lassen Sie Ihr Kind niemals ohne Schutz fahren.

Während der Fahrt ist es Kindern verboten im Auto zu stehen oder auf ihren Sitzen zu knien, im Falle eines Unfalls kann das zu Verletzungen oder zum Tod für das Kind selbst oder für andere Personen im Fahrzeug führen

Lehnt sich das Kind nach vorne oder sitzt es falsch während sich das Auto bewegt, besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko im Falle eines Unfalls. Dies gilt insbesondere, wenn Kinder auf dem Beifahrersitz unterwegs sind, da bei Verkehrsunfällen Airbags ausgelöst werden können. Dies kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Die Anweisungen des Herstellers des Kindersitzes für die ordnungsgemäße Verwendung des Sicherheitsgurts sind zu beachten und nur das ordnungsgemäße Tragen des Sicherheitsgurts gibt einen vollständigen Schutz des Kindes

Stellen Sie den Kindersitz mit dem Rücken nicht in Fahrtrichtung auf den Beifahrersitz, wenn der Beifahrer Airbag aktiviert ist.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie einen Kindersitz verwenden, der an einem vorhandenen Sicherheitsgurt im Fahrzeug befestigt ist. Wenn sich ein Kind auf dem Rücksitz befindet, muss die Kindersicherung aktiviert sein, damit die hintere Tür nicht von innen geöffnet werden kann.



Beschreibung: Die Kindersicherung befindet sich beidseitig an der Hinterkante der hinteren Tür und kann nur verwendet werden, wenn die hintere Tür zuerst geöffnet wird

Achtung: Wenn die Kindersicherung der hinteren Tür aktiviert ist, kann die entsprechende Hintertür nicht von innen geöffnet werden

© 2021 Der Erklärbar

Fahren

Der Sicherheitsgurt

Alle Insassen müssen einen Sicherheitsgurt angelegt haben, bevor das Fahrzeug fährt. Zur Überprüfung ist das Fahrzeug mit einer Warnleuchte ausgestattet, um Sie daran zu erinnern, den Sicherheitsgurt anzulegen.





© 2021 Der Erklä

Achtung:

Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt nicht an Hals oder Bauch drückt wird und dass der Sicherheitsgurt nicht unter den Armen durchgeführt ist. Wenn Sie einen Sicherheitsgurt tragen, sollte der Gurt so weit wie möglich und nah an der Hüfte, nie über den Bauch laufen und der Schultergurt sollte die Mitte der Schulter und diagonal über die vordere Brust verlaufen. Bei einer Notbremsung oder einem Crash werden die Schultergurte verriegelt. Um einen großen Schutz zu gewährleisten, müssen sie immer flach und bequem auf dem Körper anliegen. Schwangere Frauen sollten den Sicherheitsgurt so tragen, dass der Gurt über die Brust verläuft.

Der Gurtstraffer

Das Airbag Steuergerät löst den Gurtstraffer aus, wenn es über die Sensorik Informationen über eine Kollision erhält. Die Auslöseschwelle kann unter Umständen niedriger liegen als die des Airbags, zum Beispiel bei niedriger Geschwindigkeit. Somit kann es dazu kommen, dass zwar der Gurtstraffer auslöst, der Airbag jedoch nicht. Bei modernen Autos prüfen Sensoren zusätzlich, ob sich jemand im Sitz befindet und der Gurt angelegt ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, unterbleibt die Auslösung.

Achtung:

Der Gurtstraffer kann nur einmal verwendet werden und muss nach dem Auslösen ausgetauscht werden.

Fussgängerwarnsystem AVAS

Ihr Fahrzeug ist mit einem Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) ausgestattet, das Fußgänger und Fahrzeuge in der Nähe warnt, wenn sie mit niedrigen Geschwindigkeiten (≤ 32 km/h) fahren.

Fahrmodus

Ihr Fahrzeug ist mit drei Fahrmodi ausgestattet: ECO, Normal und Sport, Diese können Sie am Lenkrad linke Seite anwählen. Der zuletzt gewählte Modi bleibt bei einem Neustart des Fahrzeugs erhalten.

Energierückgewinnungsmodus (Rekuperation)

Ihr Fahrzeug ist mit einem Energierückgewinnungssystem ausgestattet, welches während des Bremsens oder wenn Sie vom Strompedal gehen die Energie in den Akku einspeist, wodurch sich die Reichweite des Fahrzeugs erhöht. Sie können zwischen hohe, mittlere und niedrige Rekuperation wählen.

Lenkungsmodus

Ihr Fahrzeug ist mit drei verschiedenen Lenkunterstützungen ausgestattet, unterteilt in leicht, mittel und schwer. Die Einstellungen können Sie über den Center Screen vornehmen.

Parken

Elektronische Parkbremse (EPB)

Wenn das Fahrzeug geparkt und die Taste **P** gedrückt betätigt wird, wird die elektronische Parkbremse automatisch aktiviert.

Hinweis:

Verlassen Sie das Fahrzeug nicht, bevor die Anzeige **(P)** leuchtet

Wenn Sie in das Fahrzeug steigen, Ihren Sicherheitsgurt anlegen (die Tür ist geschlossen), das Fahrzeug fahrbereit ist, der Vorwärts- oder Rückwärtsgang gewählt ist und das Fahrpedal betätigt wird, wird die elektronische Feststellbremse automatisch gelöst.

Kamerafunktionen

Wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug parken wollen und den Gangwahlschalter auf P stellen, aktiviert sich die Heckkamera. Auf dem Centerscreen wird das ein Bild des Bereiches hinter dem Fahrzeug angezeigt. Zusätzlich sind im Bild weiße, gelbe und rote Hilfslinien integriert, die abhängig vom Lenkeinschlag den Weg anzeigen. Im Bereich der weißen Linien werden Gegenstände angezeigt, die weit vom Fahrzeug entfernt sind. Die Gegenstände im mittleren Bereich, sind im gelben Bereich zu sehen. Der Nahbereich wird durch die roten Linien gekennzeichnet. Beim Parkvorgang werden die Alarmtöne kürzer, wenn der Abstand zwischen dem Fahrzeug und dem Hindernis näher rückt. Ein durchgehender Signalton signalisiert einen Gegenstand, der sich sehr nah am Fahrzeug befindet (Kollisionsgefahr).

Ab einer Geschwindigkeit von ca. 15 km/h wird die vordere Kamera ausgeschaltet und es erscheint ein Hinweis auf dem Centerscreen.

Panoramabild

Wenn Ihr Auto mit der Bird-View Funktion ausgestattet ist, können Sie den Panoramabildmodus über das entsprechende Menü des mittleren Bildschirms auswählen oder Sie können die Taste * am Lenkrad drücken, um in den Panoramabildmodus zu gelangen. Sie können zwischen 2D- und 3D-Ansichtsmodus, der Seitenansicht links oder rechts und der Front- oder Heckansicht wechseln, indem Sie auf dem Centerscreen die Funktion auswählen.

© 2021 Der Erklärer

Einparkassistent Auto Parking Assist (APA)

Wenn Ihr Fahrzeug mit einer automatischen Einparkhilfe ausgestattet ist, kann das System automatisch Parkmöglichkeiten finden. Die automatische Einparkhilfe ermittelt mit Ultraschallsensoren den Abstand zwischen Fahrzeug und Straße und Fahrzeug und geparktem Fahrzeug.



Wenn Sie in der Nähe des Parkplatzes ankommen, ziehen Sie den automatischen Parkschalter hoch. Nachdem das Fahrzeug angehalten hat, befolgen Sie die Systemanweisungen, um den Parkmodus auszuwählen. Bei der Parkplatzsuche, wenn sowohl die linke als auch die rechte Seite den Parkplatz gleichzeitig erkannt wird, kann der Parkplatz durch Betätigen des Blinkers gewählt werden.



Während des automatischen Einparkens wird das System eine Notbremsung ausführen und der automatische Einparkvorgang wird beendet:

© 2021 Der Erklärbar

Die Fahrertür ist offen

Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist nicht verriegelt

Das Fahrpedal ist gedrückt

Die Lenkraddrehung ist gestört

Der elektronische Parkknopf wird gedrückt

Adaptive Cruise-Funktion wird aktiviert

Mehr als 5 Unterbrechungen beim automatischen Parken

Das automatische Parksysteem und das zugehörige System sind fehlerhaft

Nach Abschluss des Parkens wird die elektronische Parkfunktion aktiviert.

Smart Key

Wenn Sie das Parken abgeschlossen haben, wählen Sie am Gangwahlschalter P aus. Die elektronische Parkbremse wird aktiviert und die Türgriffe fahren aus.

Nach dem Verlassen des Fahrzeugs, prüfen Sie ob alle Türen und Fenster geschlossen sind und drücken Sie auf dem Smart Key die Taste . Die Außenspiegel klappen ein, der Türgriff versenkt sich und die Blinker blinken.

Sie können auch auf den vorderen Mikroschalter am Außentürgriff tippen, um das Fahrzeug zu verschließen oder zu öffnen.

Wenn das Fahrzeug hupt, wurde der Schließvorgang nicht erfolgreich abgeschlossen. Prüfen Sie ob alle Türen, die Heckklappe, die Ladeklappe sowie alle Fenster und das Panoramadach geschlossen ist. Prüfen Sie auch, ob am Gangwahlschalter die Funktion P gewählt und die automatische Bremse aktiviert wurde.

Achtung: Lassen Sie Kinder nie allein im Fahrzeug wenn Sie das Fahrzeug verriegeln.

Hinweis: Nachdem das Fahrzeug verschlossen wurde, können die Komponenten des Kühlsystems für eine gewisse Zeit weiterarbeiten und ein leichtes Geräusch verursachen, was normal ist.

Cockpit



1. Aktuelle Zeit	2. Außentemperatur	3. Betriebszustand	4. Aktuelle Geschwindigkeit	5. Fahrmodus
6. Der aktuelle Gang	7. Restreichweite	8. Prozentsatz der verbleibenden Leistung	9. Gesamtkilometerzahl	10. Geschwindigkeitsskala

Das Cockpit besteht aus drei Bildschirmen, der mittlere Bildschirm ist der Hauptbildschirm, der linke Bildschirm und der rechte Bildschirm sind die Hilfsbildschirme. Der Hauptbildschirm zeigt unterschiedliche Informationen zu verschiedenen Zuständen an: Fahrzeugzustand, Fahrzeugfahrstatus, Fahrzeugfehlerinformationen und andere Fahrzeugstatusinformationen.

Der linke Bildschirm zeigt hauptsächlich Fahrinformationen an

derzeitiger Stromverbrauch

Fahrzeugstatus

Reifendrucküberwachung

Reifentemperaturen

Fehlerliste usw.

Sie können das linke Rad am Lenkrad drücken und halten, um in die Auswahl der Menüpunkte zu gelangen. Scrollen Sie nach oben und unten, um in der linken Bildschirmanzeige im Menü zu wechseln.

Wenn die folgenden Anzeigen oder Warnleuchten nicht richtig leuchten oder ausgeschaltet sind, wenden Sie sich sofort an den AIWAYS Service.

	Blinklicht - Kontrollleuchte links		Blinklicht -Kontrollleuchte rechts
	Abblendlicht		Tagfahrlicht / Standlicht
	Fernlicht		Nebelscheinwerfer

	Automatische Lichtschaltung		Fernlichtassistent Anzeige
	Sicherheitsgurt nicht angelegt		Airbag - Warnleuchte
	ESP Warnleuchte		ESP ausgeschaltet
	Bergabfahrlilfe Anzeige		Warnleuchte: An einem steilen Hang das Tempo verringern
	Bremsflüssigkeitsverlust / elektronische Bremsleistungsverteilung / Bremssystem Warnleuchte		Feststellbremse Warnleuchte
	Elektronische Feststellbremsanzeige		Elektronische Feststellbremse Warnleuchte
	ABS Fehler Warnleuchte		Elektrische Servolenkung Warnleuchte
	Autopark Aktivierungsanzeige		Autopark Warnleuchte
	Autopark Anzeige		Reifendrucküberwachung Warnleuchte

	Batterie wird nicht ausreichend geladen		Restkapazität der HV Batterie
	HV Batterie Warnleuchte		Motor und Regler überhitzen Warnleuchte
	Fehleranzeige allgemein		Das Ladekabel ist mit dem Lade Port verbunden
READY	Fahrzeug Statusanzeige		Ladestatus der HV Batterie
	Leistungsbegrenzung Warnleuchte		Alarmanlage ausgeschaltet
	Adaptiver Tempomat ACC aktiv		Adaptiver Tempomat ACC Warnleuchte
	Adaptiver Tempomat ACC Anzeige		Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige
	Kollisionswarnung / automatische Notbremsfunktion Warnleuchte		Kollisionswarnung / automatische Notbremsfunktion inaktiv
	Spurverlassungswarner aktiv		Spurverlassungswarner Hinweis

	Spurverlassungswarner Warnleuchte		Spurverlassungswarner Anzeige
	I-Drive		I-Drive Anzeige
	Limiter aktiv		Limiter Warnleuchte
	Limiter Anzeige		Fahrzeugfehlerwarnleuchte

© 2021 Der Erklä

Schneeketten

Ungeeignete Schneeketten beschädigen die Reifen, Felgen und Bremssysteme des Fahrzeugs. Überprüfen Sie die Spezifikationen der Originalreifen und beachten Sie die Gebrauchsanweisungen des Herstellers der Schneeketten.

Schneeketten dürfen nur an der Vorderachse verwendet werden

Die Geschwindigkeit darf 50 km/h oder die vom Hersteller der Schneeketten angegebene Geschwindigkeit nicht überschreiten

Um Reifenschäden und übermäßigen Verschleiß an den Schneeketten zu vermeiden, müssen die Schneeketten beim Fahren auf schneefreien Straßen entfernt werden

Reifen

Die Rad- und Reifengrößenangaben für Ihr Fahrzeug sind

Reifengröße	Felgenspezifikationen	Reifenspezifikationen
17-Zoll-Reifen	6.5J×17	215/65 R17
19-Zoll-Reifen	7J×19	235/50 R19

Assistenzsysteme

Ihr Fahrzeug verfügt u.a. über folgende Sicherheitssysteme, die für eine sichere und störungsfreie Fahrt in Ihrem ALWAYS sorgen

Elektronisches Stabilitäts Programm ESP

Anti Blockier System (ABS)

Anti Schlupf Regelung (ASR)

Bremskraftverstärker, hydraulische Bremsassistentensystem (HBA)

Traktion Control System (TCS)

aktive Schwenksteuerung (AYC)

dynamische Parksysteem (DBF)

elektronische Bremskraftverteilung (EBD)

Bergabfahrhilfe Hill Descent Control (HDC)

Wie es der Name schon sagt unterstützt das HDC den Fahrer beim Runterfahren kritischer Hänge. Dieser Assistent lässt sich mit einer automatischen Motorbremse vergleichen.

Was ist eine Motorbremse?

Lässt man das Bremspedal im Gefälle los und der Wagen bremst durch den Widerstand des Motors, spricht man von einer Motorbremse.

Dieses Prinzip funktioniert bei zunehmendem Gefälle immer schlechter.

Deswegen wurde das HDC entwickelt und unterstützt den Fahrer mit einer automatischen Betätigung der Bremse. Mit dem HDC ist es möglich, bloß mit dem Strompedal die Geschwindigkeit zu regulieren. Dabei wird das Pedal weniger empfindlich und spricht genauer auf die Befehle des Lenkers an. Die Bremsen steuert das Auto von selbst und sorgt dafür, dass

das Tempo gleichmäßig bleibt. Vor allem auf unebenem, steilem Gelände kann dieser Fahrzeugassistent besonders nützlich sein.

© 2021 Der Erklärbar

Berganfahrhilfe Hill Holder Control (HHC)

Betätigt der Fahrer beim stehenden Auto die Fußbremse, so bleibt der aufgebaute Bremsdruck auch nach dem Lösen der Bremse für einige Sekunden erhalten.

Durch das Wechseln des Fußes auf das Strompedal wird das Fahrzeug dann weiterhin gebremst. Somit ist ein Anfahren möglich ohne das Fahrzeug zurückrollt.

Automatische Distanzregelung

Adaptive Cruise Control (ACC)

Die automatische Distanzregelung ACC ist ein intelligenter Tempomat. Eine vom Fahrer eingestellte Geschwindigkeit wird vom Adaptive Cruise Control nicht nur gehalten, sondern in Abhängigkeit vom vorausfahrenden Verkehr via Bremsen und Beschleunigen auch angepasst.

Hinweis: Adaptive Cruise Control wird auf Autobahnen und gut ausgebauten Straßen empfohlen.

Automatische Distanzregelung



Der Fahrer kann das ACC über den Schalter am Lenkrad aktivieren.

Wenn der ACC aktiviert ist, kann die Zielgeschwindigkeit erhöht oder gesenkt werden durch:

Der Fahrer drückt das Strompedal, um die Geschwindigkeit schnell auf die gewünschte Geschwindigkeit zu erhöhen. Der Fahrer drückt das Strompedal, während er kurz die Taste "SET/-" drückt, wobei die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit als Zielgeschwindigkeit des adaptiven Kreuzfahrtsystems eingestellt wird

Drücken Sie einmal die Taste "RES/-" oder "SET/-", die Zielgeschwindigkeit wird um 5 km/h erhöht oder verringert

Die Taste "SET/-" wird einmal gedrückt, die Zielgeschwindigkeit des Fahrzeugs wird Schritt für Schritt um 5 km/h erhöht oder verringert. Die Taste "RES/+" oder "SET/-" wird gedrückt, um die Geschwindigkeit um 1 km/h zu erhöhen oder zu verringern

Bei einer aktuellen Geschwindigkeit von 76 km/h oder 72 km/h ist ein Beispiel für eine Änderung der Geschwindigkeitseinstellung des adaptiven Tempomaten wie folgt:

Interaktion	RES/+	SET/-	RES/+	SET/-
Aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit	76	76	72	72
Drücken und halten	76,77,78,79...	76,75,74,73...	72,73,74,75...	72,71,70,69...
1 Mal kurz drücken	76,80	76,75	72,75	72,70
Zweimal drücken	76,80,85	76,75,70	72,75,80	72,70,65
3-mal drücken	76,80,85,90	76,75,70,65	72,75,80,85	72,70,65,60

© 2021 Der ER

Limiter (SCF)

Die Geschwindigkeitsregelungsfunktion

(Geschwindigkeitsbegrenzungsalarm) ist eingeschaltet, um zu verhindern, dass das Fahrzeug die eingestellte Höchstgeschwindigkeit in einem Geschwindigkeitsbereich von 30 km/h bis 160 km/h überschreitet. Überschreitet der Fahrer die zulässige Geschwindigkeit, leuchtet die Geschwindigkeitsanzeige auf und es erfolgt ein akustisches Signal.

Einstellung des Limiters



Der Fahrer kann die Geschwindigkeitsregelung über den entsprechenden Funktionsschalter am Lenkrad einstellen:

Nach dem Starten des Fahrzeugs drücken Sie die Taste **LIM** am Lenkrad, um die Limiter Funktion einzuschalten und die Limiter Funktion im Cockpit leuchtet weiß.

Wenn die Limiter Funktion aktiviert ist, drücken Sie die Taste "SET/-" am Lenkrad, die Limiteranzeige leuchtet grün und die aktuelle Geschwindigkeit ist als Limit eingestellt.

Drücken Sie die Taste "RES/ plus " oder "SET/- ", um die Zielgeschwindigkeit Schritt für Schritt um einen Wert von 1 km/h zu erhöhen oder zu verringern. Halten Sie die "RES/plus" oder "SET/-"-Taste, die Geschwindigkeit wird um 5km/h erhöht oder verringert.

Mit dem Drücken des Bremspedals oder "CNCL"-Taste, wird die Funktion ausgeschaltet.

Vorwärts- Mittel- Radar (FCR)

Das Radar muss neu justiert werden, wenn folgendes auftritt:

Wenn das Fahrzeug einem leichten Aufprall oder starken Vibrationen ausgesetzt war

Wenn das Radar ausfällt, wird im Cockpit ein entsprechender Hinweis angezeigt

© 2021 Der Erklärbar

Bedingungen, die die Radarfunktion beeinflussen:

Radar ist mit Schlamm, Schnee, Starkregen oder spritzendem Wasser bedeckt

Straßenleitplanken, Tunnelleingänge und andere Umweltfaktoren

Radar wird durch ein starkes elektromagnetisches Feld gestört

Technische Daten für den Fahrzeugradar:

Frequenz: 76 GHz bis 77 GHz

Frequenzbereich: Peak äquivalent 1d

Strahlungsleistungsgrenze: 55 dBm (Peak EIRP) Übertragungsleistung

Frontkamera (IFC)

Die Frontkamera ("Kamera") muss neu justiert werden, wenn die folgenden Bedingungen aufgetreten sind:

Änderungen in der Kameraposition, z. B. Demontage der Kamera oder Frontscheibe

Die Kamera hat versehentlich Kalibrierdaten verloren

© 2021 Der Erklärbar

Bedingungen, die die Kameraerkennungsleistung beeinträchtigen:

Unwetter wie starker Nebel, Starkregen, starker Schneefall, Staub, Sandstürme und andere unvorhersehbare Wetterbedingungen

Raue Lichtverhältnisse: niedriges oder helles Licht, wie Nacht, Tiefgarage, Regen und schneereflektierende Straßenoberfläche

Die Kamera ist nicht fixiert und die Kamera wird teilweise oder vollständig durch Fremdkörper, Flecken usw. bedeckt

Das vordere Windfensterglas ist verschmutzt, beschlagen oder zerkratzt

Beschreibung:

Wenn die Kamera durch Fremdkörper, Flecken usw. teilweise oder vollständig bedeckt ist und nicht richtig funktioniert, wischen oder reinigen Sie die Frontscheibe

In nasser und kalter Umgebung erzeugen die Frontscheibe und die Kameraoberfläche Kondenswasser, welches die Kamerafunktion beeinträchtigen kann. Die Frontscheibe sollte zuerst abgetaut werden und die Glasoberfläche trocknen.


© 2021 Der Erklärbar

Blindspot-Überwachungsradar (BSR)

Wenn die Tür während des z.B. Ausparkens geöffnet wird, gibt das BSR einen visuellen oder akustischen Alarm.

© 2021 Der Erklärbar

Ermüdungserkennung

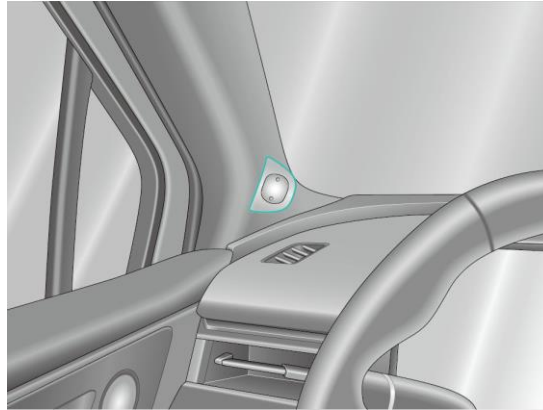

Ermüdungserkennung funktioniert durch die die Kamera in der A-Säule. Dabei wird das Gesicht, die Gliedmaßen und andere relevante Informationen des Fahrers gesammelt, den Fahrfahrzeugstatus und andere Informationen, um festzustellen, ob Sie sich im Ermüdungszustand befinden. Wenn das System feststellt dass Sie sich im Ermüdungszustand befinden, ertönt eine Ansage durch das System.

Das Gleiche gilt für das Rauchen, das Beantworten von Telefonanrufen und andere Handlungen, die die Fahrsicherheit beeinträchtigen.

Auto biometrics

Ihr Auto ist mit Biometrie im Auto ausgestattet. Die biometrische Kamera befindet sich an der Vorderseite des Daches. Wenn Sie das Fahrzeug verlassen, erkennt die Biometrie automatisch den Innenraum im Fahrzeug und wenn sich noch ein Kind oder Haustier im Fahrzeug befindet, werden Sie per App auf die Situation im Fahrzeug aufmerksam gemacht.

Alarmanlage

Ihr Auto ist mit einer Alarmanlage ausgestattet. Wenn die verschlossene Tür geöffnet wird, schlägt das System Alarm und das Blinklicht blinkt, um vor dem Diebstahl zu warnen.

Einschalten der Anti-Diebstahl-Alarmanlage:

Wenn alle Türen verschlossen sind und das ganze Fahrzeug 5 Sekunden abgeschlossen ist, geht das Fahrzeug automatisch in den Anti-Diebstahl-Zustand.

Notbremswarnsystem (ESS)

Das Notbremswarnsystem erkennt eine Notsituation z.B. Unfall und leitet eine Notbremsung ein. Dabei wird die Warnblinkanlage eingeschaltet.

Bremsassistent (BOS)

Der Bremsassistent hilft Ihnen bei Gefahrenbremsungen den Bremsweg zu verkürzen. Bei sehr schneller Bremspedalbetätigung führt der Bremsassistent die maximale Bremskraftverstärkung herbei. Zur Erzielung des kürzestmöglichen Bremswegs die Fußkraft nicht verringern, sondern das Bremspedal weiter durchtreten.

Aktiver Überrollschutz (ARP)

Ein aktiver Überrollschutz (ARP) ist ein System, das den drohenden Überschlag erkennt und selektives Bremsen anwendet, um den Überschlag zu verhindern. ARP baut auf das elektronische Stabilitätsprogramm und seine drei Fahrwerkssteuerungen, die bereits am Fahrzeug sind: Antiblockiersystem, Traktionskontrolle und Gierregelung. ARP fügt eine weitere Funktion hinzu: die Erkennung eines bevorstehenden Überschlags. Übermäßige Seitenkraft, die durch überhöhte Geschwindigkeit in einer Kurve erzeugt wird, kann zu einem Überschlag führen. ARP reagiert automatisch, wenn es einen potenziellen Überschlag erkennt. ARP bremst mit einem hohen Druckstoß schnell die entsprechenden Räder an und verringert zudem das Motordrehmoment, um den Überschlag zu verhindern, bevor er auftritt.

Das elektronische Anti-Roll-over-System überprüft den Fahrstatus des Fahrzeugs durch Sensoren und wenn festgestellt wird, dass dem Fahrzeug ein Überschlag droht, steuert das elektronische Anti-Roll-over-System die Bremsung des Fahrzeugs, um zu verhindern, dass das Fahrzeug umkippt und um die Fahrstabilität des Fahrzeugs weiterhin zu gewährleisten.

Advanced Driver Assistance System (ADAS)

ADAS kann die Geschwindigkeit und den Abstand des Fahrzeugs steuern und gleichzeitig das Fahrzeug in der Mitte der aktuellen Spur halten. ADAS kann im Bereich von 0 km/h bis 130 km/h eingesetzt werden. Zusätzlich hat es die Funktion Stauhilfe (TJA) integriert.

Einstellungen für den intelligenten Fahrmodus




Der Fahrer kann über den Smart Driving Mode-Modus Schalter auf der linken Seite des Lenkrads zwischen dem Modus "Smart Driving / Adaptive Cruise / Cruise Off" wechseln. Der Einschaltzustand des Systems ist standardmäßig der Smart Driving Mode.

Wenn sich der Smart-Fahrmodus im Standby-Modus befindet, leuchtet die Smart Driving On-Anzeige (weiß). Die Anzeige zeigt "Smart Driving Ready", wenn der Smart-Fahrmodus aktiviert ist und Smart-Drive-Aktivierungsanzeige leuchtet blau.

Automatische Notbremsung (AEB)


Die automatische Notbremsfunktion überwacht die Fahrzeuge und Fußgänger vor dem Fahrzeug. Wenn das System feststellt, dass eine Kollisionsgefahr besteht, leitet das Fahrzeug eine Notbremsung ein, um die Kollisionen zu vermeiden oder den Grad der Kollision zu reduzieren. Für die Funktion der automatischen Notbremsfunktion, muss die Geschwindigkeit des ALWAYS höher als 10 km/h sein.

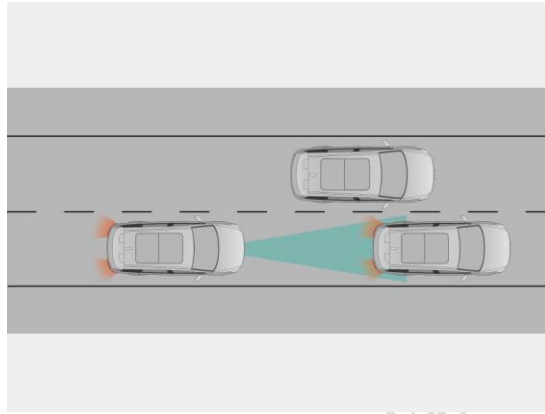

© 2021 Der Erklä


Vorwärtskollisionswarnung (FCW)

Die Vorwärts-Kollisionswarnung überwacht kontinuierlich das Vorhandensein von Fahrzeugen oder Fußgängern auf der aktuellen Fahrspur und warnt den Fahrer. Das System rät zu einer rechtzeitigen Bremsung mit Hilfe von optischen und akustischen Alarmen, wenn das System ein mögliches Kollisionsrisiko erkennt. Die Geschwindigkeit zur Nutzung der Vorwärtskollisionswarnungsfunktion muss höher als 10 km/h sein.

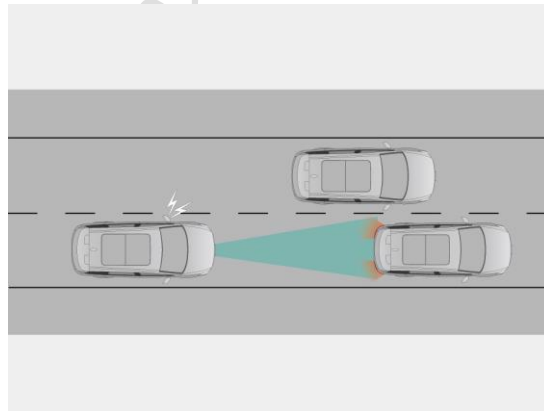


Spurhalteassistent (LDW)

Der Spurhalteassistent auch Spurassistent, engl. lane departure warning system (LDW) für Spurverlassenswarnung und Lane Keeping Assist für den aktiven Spurhalteassistent mit Lenkunterstützung, ist ein Fahrerassistenzsystem das den Fahrer eines Fahrzeuges vor dem Verlassen der Spur warnt und den Fahrer mit Lenken dabei unterstützt.

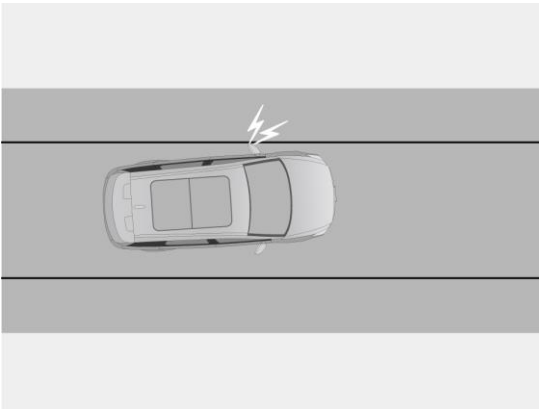


Spurhaltehilfe (LKA)

Die Spurhaltehilfe erkennt die Fahrspur durch die Frontkamera wenn die Spurhaltehilfe eingeschaltet ist Die Funktion ist bei Geschwindigkeiten von mehr als 60 km/h und wenn eine Fahrspur erkannt wird gegeben. Wenn das Fahrzeug teilweise oder vollständig über die Begrenzungslinie fährt, wird der Spurhalteassistent aktiv gegensteuern und den Fahrer auffordern, das Fahrzeug in der aktuellen Spur zu halten. Spurhaltehilfen funktionieren nicht, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit weniger als 55 km/h oder mehr als 180 km/h beträgt.

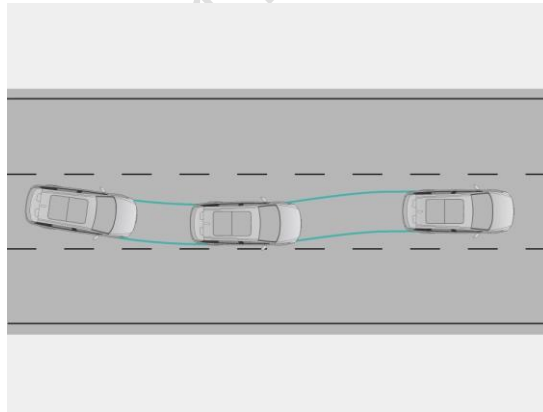

Fernlichtassistent (IHBC)

Zur Nutzung des Fernlichtassistenten muss der Knopf am Lichthebel auf "AUTO" stehen und die Fahrzeuggeschwindigkeit höher als 40 km/h sein. Der Fernlichtassistent kann automatisch das Ein- und Ausschalten des Fernlichts entsprechend der Umgebungsbeleuchtung steuern und die Blendung entgegenkommender Fahrzeuge vermeiden.

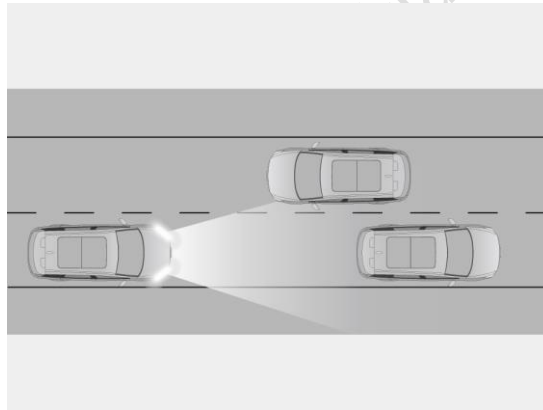

Bei einer Geschwindigkeit von weniger als 25 km/h ist der Assistent inaktiv.

Wenn der Fahrer den Lichthebel aktiv bedient, um auf Fernlicht umzuschalten, wird die intelligente Fernlichtsteuerungsfunktion für 3 Minuten unterdrückt und das Licht wird nicht mehr sofort eingeschaltet


© 2021 Der Erklärbar

Beschreibung: Zu den Arten von Lichtquellen, die durch den Fernlichtassistenten erkannt werden, gehören Halogenlampen, LED-Leuchten, Xenonlampen, außerdem Fernlicht, Rückleuchten, Fahrräder, zweirädrige Elektrofahrzeuge und Motorradscheinwerfer von konventionellen Fahrzeugen.

Totwinkelassistent (BSD)

Der Totwinkelassistent überwacht den rückwärtigen Verkehr auf beiden Seiten des Fahrzeugs und warnt den Fahrer, falls sich ein Fahrzeug im Nahbereich des Fahrzeugs befindet. Der Totwinkelassistent reagiert auch auf Fahrzeuge, die sich während des Spurwechsels im toten Winkel befinden.


Für die Funktion des Totwinkelassistenten, muss die Fahrzeuggeschwindigkeit mehr als 20 km/h betragen.

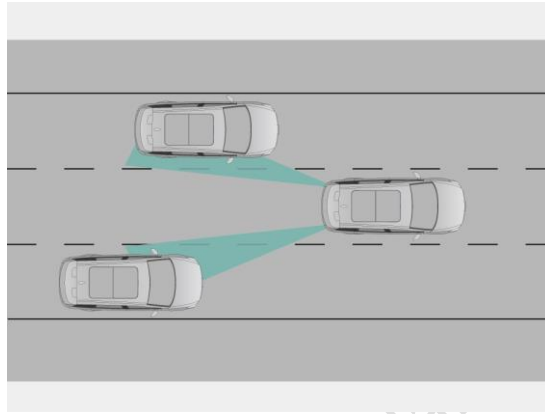

© 2021 Der Erklä


Spurwechsel Assistent (LCA)

Der Spurwechsel Assistent hat eine Reichweite von bis zu 80 Metern auf beiden Seiten des Fahrzeugs. Wenn sich ein Fahrzeug bei einem Spurwechsel nähert, alarmiert das System den Fahrer durch optische und akustische Signale und vermeidet so Verkehrsunfälle.

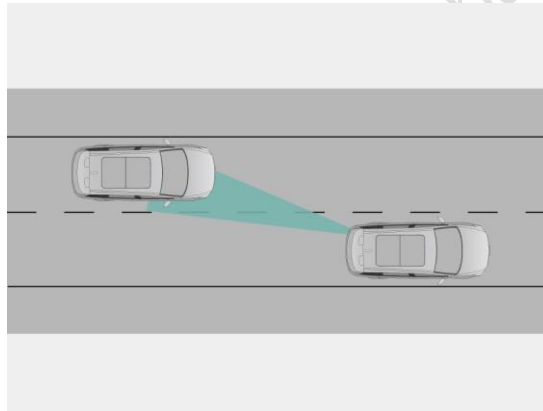


Türöffnungsalarm Door Open Alert (DOW)

Die Türöffnungswarnfunktion überwacht beidseits Bereiche von 80 Metern Länge und 0,5 Meter Breite hinter den Fahrzeugen. Wenn das Fahrzeug anhält und die Tür geöffnet wird, erkennt der Türöffnungsalarm ein eventuelles Hindernis, welches sich dem Fahrzeug nähert. In den Außenspiegeln wird dann ein optisches Signal angezeigt und zusätzlich ertönt ein akustischer Warnton.

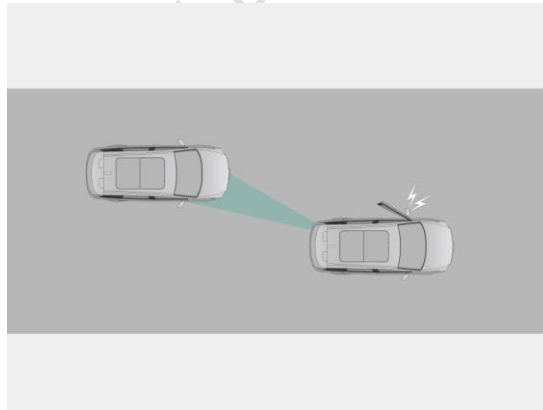


Verkehrszeichenerkennung (TSR)

Die Verkehrszeichenerkennung verwendet die Frontkamera, um die aktuelle Straßenfront und beide Seiten der Fahrbahn nach Geschwindigkeitsbegrenzungen zu durchsuchen. Im Cockpit werden die aktuellen Informationen zur Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt und nach 3 Sekunden werden diese ausgeblendet. Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreitet, blinkt die Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige und ein Sprachalarm informiert den Fahrer, dass das Fahrzeug zu schnell ist.

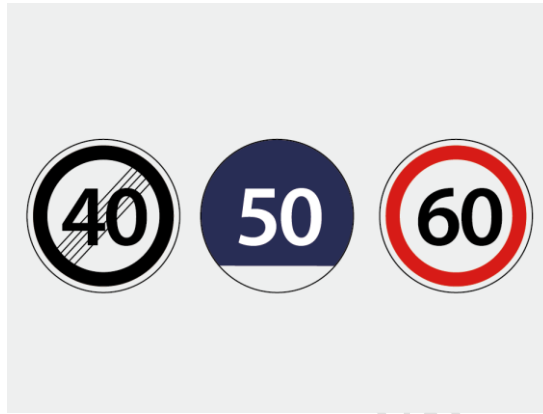

Querverkehrswarner (RCTA)

Die Warnfunktion überwacht Fahrzeuge, die den Rückfahrweg des Fahrzeugs kreuzen können, wenn der Fahrer zurücksetzt. Wenn ein potenzielles Risiko vom System erkannt wird, blinkt die entsprechende Seitenspiegelanzeige ein Warnton ausgegeben.

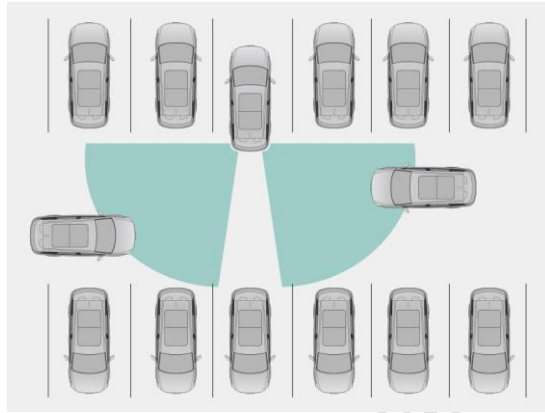

© 2021 Der Erklärer

Im Falle eines Unfalls

Im Falle eines Unfalls, wird die Warnblinkanlage eingeschaltet. Das gesamte Fahrzeug schaltet sich automatisch aus und entriegelt alle Türen.

Notfall Unterstützung

Wenn Ihr Auto in einen schweren Zusammenstoß verwickelt ist oder eine Person verletzt ist, drücken Sie die SOS Taste in der Dachkonsole, um den Rettungsdienst zu erreichen. Wenn ein besonders schwerer Zusammenstoß erfolgt ist, so löst das System automatisch den Notruf aus.

Airbags

Das Airbag-System umfasst den Seitenairbag für den Fahrer und Beifahrer, den Beifahrerairbag auf der Vordersitzseite und den beidseitigen Kopfairbag. Das Airbag-System ergänzt den Gurt und ist Teil des passiven Sicherheitssystems. Neben seiner allgemeinen Schutzwirkung ermöglicht der Sicherheitsgurt dem Insassen auch, im Falle einer Kollision in der richtigen Position zu sitzen, damit sich der Airbag reibungslos entfalten und dem Insassen zusätzlichen Schutz bieten kann. Es gibt eine Airbag-Fehlerwarnleuchte, die den Status des Airbags im Cockpit anzeigt. Die Airbag-Fehlerwarnleuchte oder das Blinken während der Fahrt zeigt an, dass das Airbag-System defekt ist. In diesem Fall wenden Sie sich bitte sofort an den ALWAYS-Service.

Warnung:

Das Airbag-System kann den Sicherheitsgurt nicht ersetzen, es ist nur ein zusätzliches Sicherheitssystem. Nur in Verbindung mit dem Sicherheitsgurt, kann das Airbag-System seine Schutzfunktion erfüllen, also achten Sie darauf den Sicherheitsgurt anzulegen

Änderungen an den Komponenten des Airbag-Systems oder verwandten Komponenten, die den normalen Betrieb beeinträchtigen können, sind strengstens untersagt. Bitte kontaktieren Sie ALWAYS Automotive für Wartungsarbeiten

Das Airbag-System bietet nur einmaligen Unfallschutz. Wenn der Airbag ausgelöst wurde, muss er ausgetauscht werden

Im Falle eines schwereren Frontalzusammenstoßes werden Fahrer- und Beifahrer-Airbags ausgelöst


Bei einem heftigen Seitenaufprall werden die Seitenairbags an der Seite des Autounfalls zusammen mit dem entsprechenden Kopfairbag ausgelöst

Bei einem besonders schweren Unfall können die Frontairbags, die Seitenairbags und die Kopfairbags gemeinsam ausgelöst werden. Das Airbag-System löst nicht bei einem leichten Frontalzusammenstoß, Seitenaufprall, Auffahrunfall oder Überschlag aus. In diesem Fall sind die Insassen durch das Tragen der Sicherheitsgurte ausreichend geschützt.

Airbag Auslösung

Die Reichweite der Auslöser für Airbag-Systeme in verschiedenen Unfallsituationen kann nicht allgemein bestimmt werden, da die Umstände des Unfalls sehr unterschiedlich sind. Zum Beispiel ist die Art der Objekte, die von einem Auto getroffen werden (hart oder weich), der Winkel der Kollision und die Geschwindigkeit des Autos, wichtige Faktoren für die Auslösung von Airbags.

Der Airbag kann in folgenden Situationen ausgelöst werden:

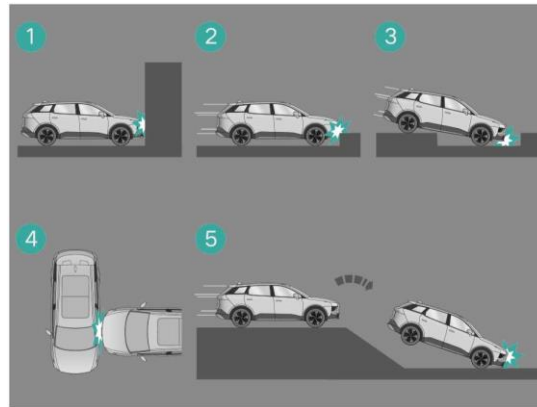

1. Frontalaufprall auf Wände oder Fahrzeuge


2. Aufprall auf harte Gegenstände

3. Fahren in Vertiefungen (Gräben o.ä.)

4. Von der Seite eines Fahrzeugs mit hoher Geschwindigkeit

5. Aufschlag auf den Boden

Der Airbag darf in den folgenden Situationen nicht auslösen:

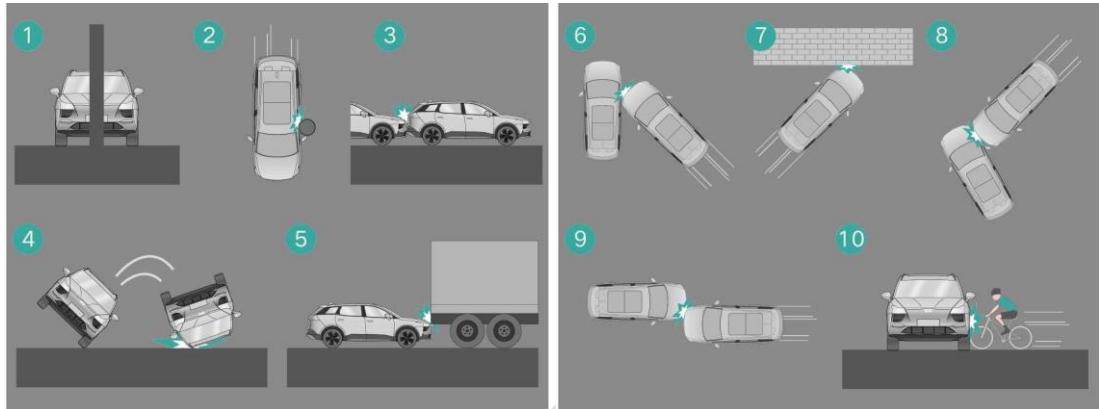

1. Aufprall auf schlanke Objekte wie Bäume und Säulen

2. Leichter seitlicher Aufprall auf einen Pfosten

3. Auffahrunfall von anderen Fahrzeugen

4. Ein seitlicher Überschlag

5. Aufprall auf die Rückseite eines LKW

6. Seitenaufprall durch ein anderes Fahrzeug in einem Winkel


7. Seitlicher Aufprall auf eine Wand

8. Frontalkollision in einem Winkel


9. Seitenversetzter Frontalzusammenstoß

10. Leichter Seitenaufprall durch kleinere Fahrzeuge

Frontairbag

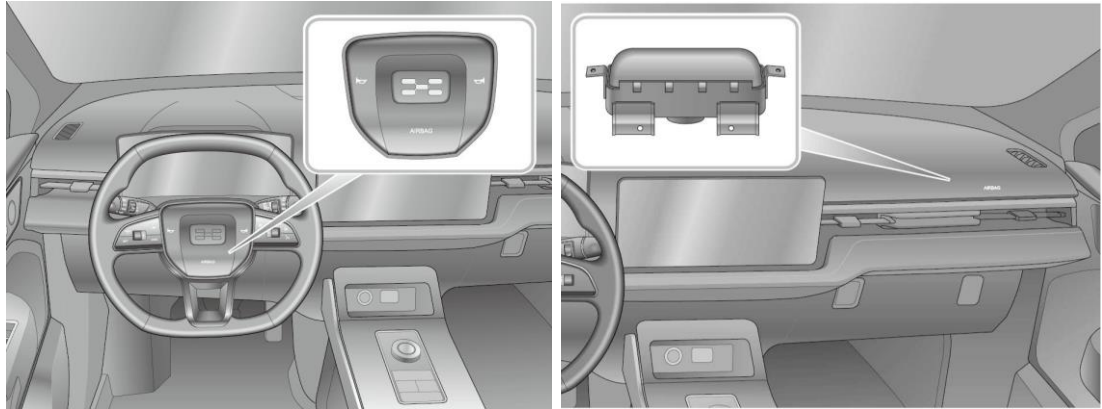


Der Airbag des Fahrers befindet sich im Lenkrad unter der Prallplatte und der Airbag des Beifahrers befindet sich im Armaturenbrett vor dem Beifahrer. Beide Positionen sind mit dem Schild „Airbag “ gekennzeichnet.

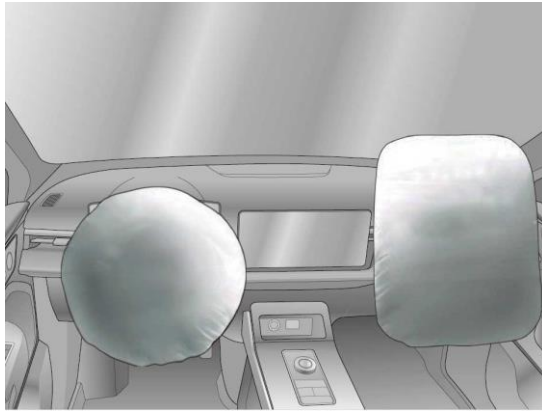

Bei einem schwereren Frontalzusammenstoß können die Frontairbags, die Seitenairbags und die Kopfairbags gemeinsam ausgelöst werden. Wenn das Airbag-System ausgelöst wird, füllt das explosive Gas den Airbag und dieser bläst sich vor dem Fahrer und Beifahrer auf. Wenn die Frontpassagiere in einem vollständig aufgeblasenen Airbag gefangen wurden, werden die Vorwärtsbewegungen gedämpft, wodurch das Risiko von Kopf- und Brustverletzungen verringert wird.


Achtung: Halten Sie zum Armaturenbrett bzw. Lenkrad einen Abstand von mindestens 25 cm, um sicherzustellen, dass die Airbags ordnungsgemäß funktionieren und keine schweren Verletzungen verursachen.

Seitenairbags

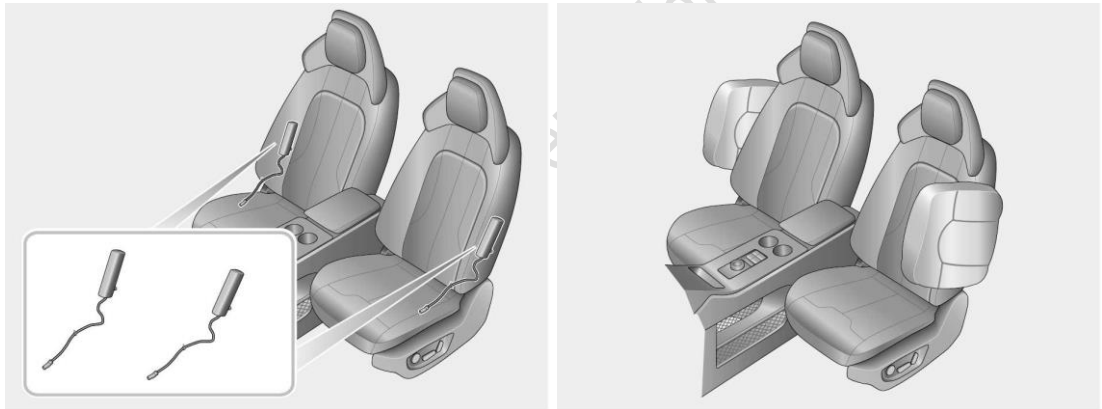

Die Seitenairbags sind auf der Rückseite der Vordersitze und an einer Stelle mit der Aufschrift "AIRBAG" montiert. Bei einem schwereren Seitenaufprall wird der gesamte Oberkörper (Brust, Bauch und Schritt) des Insassen geschützt.

Windowbags

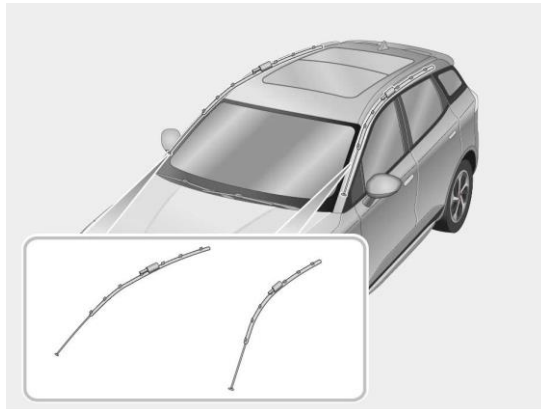

Ihr Fahrzeug ist mit Windowbags ausgestattet. Der Windowbag befindet sich über den Türrahmen auf beiden Seiten des Fahrzeugs und ist in einer Position mit der Aufschrift "AIRBAG" montiert. Bei einem schwereren Seitenaufprall entfaltet sich der Windowbag über den gesamten Seitenbereich einschließlich des Türpfostens, wodurch der Kopf- und Halsbereich sowohl der vorderen als auch der hinteren Insassen der Unfallseite geschützt wird.

Im Falle eines Zusammenstoßes und der Auslösung eines Airbags führt das Fahrzeug automatisch die folgenden Sicherheitsmaßnahmen durch, um die Sicherheit der Insassen im Fahrzeug zu gewährleisten:


Alle Türen und Fenster werden entriegelt, um sicherzustellen, dass Passagiere oder Rettungskräfte im Fahrzeug die Türen öffnen können und um zu verhindern, dass die Insassen eingeklemmt werden

Schalten Sie die Warnblinkanlage ein, betätigen Sie die Notruftaste in der Dachkonsole, warnen Sie die nachfolgenden Fahrzeuge

Trennen Sie das Hochspannungsnetz, um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten

© 2021 Der Erklärbar

Im Notfall

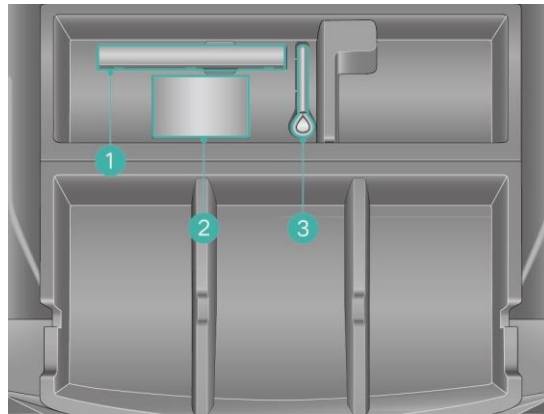

1. Warndreieck

2. Reflektierende
Warnweste

3. Abschlepphaken

Das Notfallset ist unter dem Kofferraumteppich untergebracht und enthält ein Warndreieck, eine reflektierende Warnweste und einen Abschlepphaken. Wenn Sie nach einer Fahrzeugpanne oder einem Unfall das Fahrzeug verlassen, schalten Sie bitte zuerst die Warnblinkanlage ein. Ziehen Sie die reflektierende Warnweste an, um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten. Je nach Situation, platzieren Sie das Warndreieck etwa 100 bis 200 Meter vor oder hinter dem Fahrzeug, in Richtung der ankommenden Fahrzeuge.

© 2021 Der Erklärbar

Starthilfe

Ihr Auto ist mit einer intelligenter Ladefunktion ausgestattet. Wenn die Spannung der 12V Batterie niedrig ist, wird die HV Batterie beginnen, die Niederspannungsbatterie aufzuladen.

Wenn das Fahrzeug wegen einer zu geringen Spannung an der 12V Batterie nicht richtig gestartet werden kann, kann die 12V Batterie wie folgt wieder geladen werden:

© 2021 Der Erklärbar

Stellen Sie sicher, dass die HV Batterie nicht geladen wird. Öffnen Sie den Frunk und entfernen Sie die 12V Batterie Abdeckung in FR links an Ihrem Fahrzeug. Entfernen Sie anschließend die beiden Polabdeckungen an der Batterie. Schließen Sie ein Ende des roten Starthilfekabels an den Pluspol der 12V Batterie Ihres Fahrzeugs an. Das andere Ende schließen Sie an den Pluspol der Batterie des Spenderfahrzeugs an. Das Ende des schwarzen Starthilfekabels schließen Sie an den Minuspol der 12V Batterie Ihres Fahrzeugs an. Das andere Ende schließen Sie an den Minuspol der Batterie des Spenderfahrzeugs an.


© 2021 Delphi

Transport und Abschleppen

Ihr Auto kann nicht auf dem Boden fahrend abgeschleppt werden, Sie benötigen dazu ein professionelles Transportfahrzeug. Mit einem Kran muss das Fahrzeug auf die Ladefläche geladen werden.

Öffnen Sie den Kofferraum und entnehmen Sie den Abschlepphaken, der in der Werkzeugkiste unter dem Kofferraumteppich platziert ist. Drücken Sie auf den oberen Teil der Abschlepphakenlochabdeckung und entfernen Sie ihn. Drehen Sie den Abschlepphaken in das Loch und stellen Sie sicher, dass der Haken bis zum Anschlag eingedreht ist.


Vordere und hintere Abschleppphakenlochposition

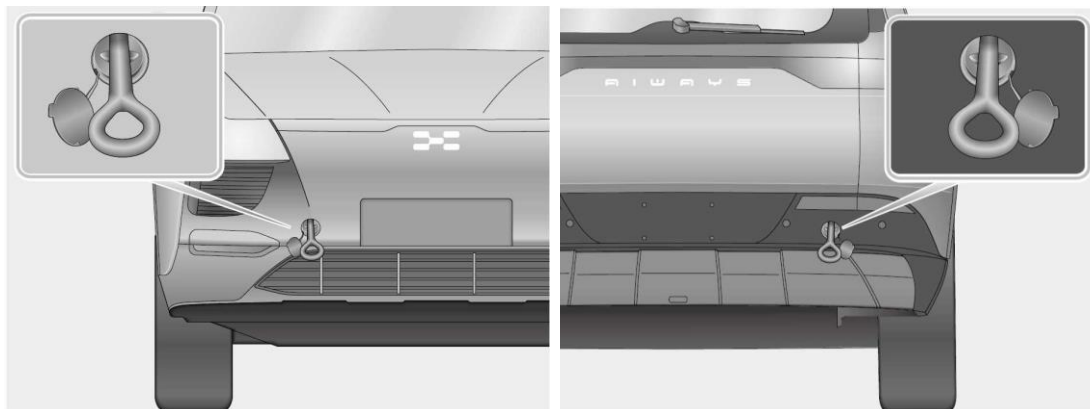

Drehen Sie den Gangwahlschalter auf Neutral und schleppen Sie Ihr Auto zu einem professionellen Transportfahrzeug


Drehen Sie den Gangwahlschalter auf Parken, schalten Sie die Warnblinkanlage ein, stellen Sie sicher dass sich niemand im Fahrzeug befindet und verschließen Sie Auto

Legen Sie den Unterlegkeil (1) vor die Räder, legen Sie das rutschfeste Gummiband (2) um die Reifen und montieren Sie den Gurt (3) um die Reifen. Befestigen Sie ihn am Abschleppfahrzeug und ziehen Sie das Gurtband fest, um das Fahrzeug zu sichern.

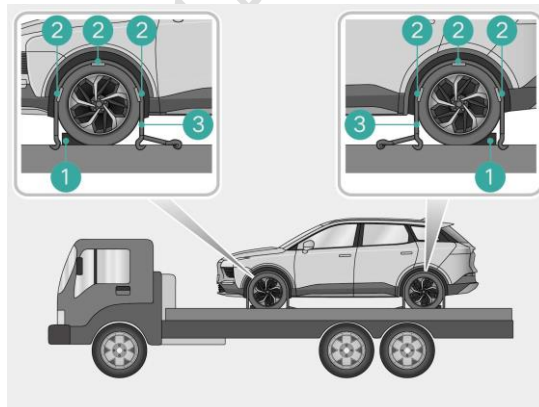

Mechanisches öffnen der Heckklappe von innen

Ihr Fahrzeug ist mit einer mechanischen Möglichkeit zum Öffnen der Heckklappe ausgestattet, falls sich die Heckklappe nicht normal von innen öffnen lässt. Sie können den mechanischen Schlüssel verwenden, um die Heckklappe manuell zu öffnen. Das Öffnungsloch für den Schlüssel befindet sich an der Heckklappe. Setzen Sie den mechanischen Schlüssel ein und ziehen nach rechts und die Heckklappe entriegelt sich.

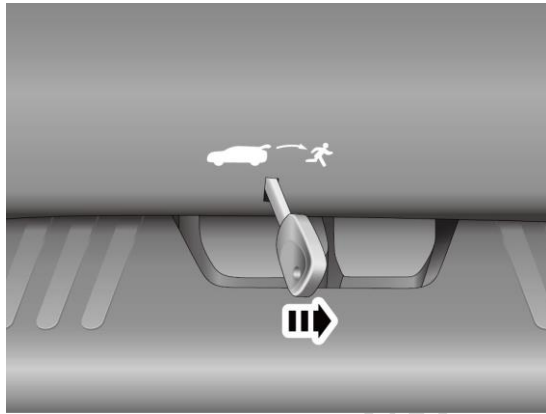

© 2021 Der Erklä

Die HV Batterie

Die Leistung der Batterie hängt von der Umgebungstemperatur ab, der ideale Betriebstemperaturbereich beträgt 5 bis 35 Grad C, der gesamte Temperaturbereich beträgt -30 bis 55 Grad C. Vermeiden Sie die Verwendung des Fahrzeugs bei extremen Temperaturen, ist die Temperatur zu hoch oder zu niedrig, wird das die Leistung der Batterie und des Fahrzeugs beeinflussen. Die Batterie ist ein wichtiger Antriebsbestandteil des Fahrzeugs und soll unter folgenden Vorsichtsmaßnahmen verwendet werden:

Das Parken des Fahrzeugs in einer Umgebung, in der die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, wirkt sich direkt auf die Lebensdauer der Batterie aus. Parken Sie nicht für längere Zeit (mehr als 8 Stunden), bei hohen oder niedrigen Temperaturen. Wenn Sie das Fahrzeug für eine lange Zeit nicht benutzen, stellen Sie sicher dass die Batterie über 70% geladen ist und das Fahrzeug an einem kühlen Ort geparkt wird, um die Lebensdauer der Batterie nicht zu beeinträchtigen. Es wird empfohlen, den Batteriestand State Of Charge SOC wöchentlich zu überprüfen und das Fahrzeug mindestens einmal im Monat zu benutzen.

Parken Sie Ihr Fahrzeug nicht an einem Ort mit einer Hochtemperatur-Wärmequelle, um versehentliche Brände zu vermeiden. Fahrzeuge sollten an trockenen Stellen geparkt werden und das Parken auf feuchten, nassen Parkplätzen vermieden werden.

Laden Sie das Fahrzeug mit einem Gerät auf, das den Ladespezifikationen entspricht und befolgen Sie die Anweisungen zum Laden des Fahrzeugs, um es korrekt aufzuladen. Vermeiden Sie die häufige Verwendung von DC-Ladungen, um das Fahrzeug aufzuladen, da dies die Lebensdauer der Batterie negativ beeinflusst

Warnung:

Die Batterie ist eine Hochspannungskomponente. Berühren, bewegen, zerlegen Sie die Batterie und die entsprechende Verdrahtung nicht, um Personenschäden zu vermeiden.

Im Falle eines Unfalls

Die Fahrzeugsteuerung schaltet das Hochspannungssystem ab, die Statusanzeige erlischt und das Fahrzeug kann nicht weiterfahren. Bitte kontaktieren Sie sofort den ALWAYS Service

Wenn es nicht möglich ist, das Ausmaß des Schadens am Fahrzeug abzuschätzen, berühren Sie das Fahrzeug nicht. Halten Sie sich vom Fahrzeug fern und informieren Sie die Rettungskräfte. Informieren Sie die Rettungskräfte, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein Elektrofahrzeug handelt

In allen Fällen ist es jeder Person untersagt, Reparaturarbeiten am Fahrzeug durchzuführen, wenn das HV – System nicht vollständig heruntergefahren ist und die Person in den Reparaturen nicht unterwiesen ist

Wenn das Fahrzeug raucht oder Feuer fängt, steigen Sie sofort aus dem Fahrzeug aus, halten Sie sich von dem Fahrzeug fern und kontaktieren Sie sofort den ALWAYS Service.

© 2021 Der Erklärbar

Batterierecycling

Gebrauchte Batterien müssen ordnungsgemäß recycelt werden.

Die Batterie ist im Fahrzeugchassis integriert, besteht aus einer Lithium-Ionen-Einheit und die Batterie darf nicht nach Belieben weggeworfen werden. Die unsachgemäße Entsorgung ist Umweltverschmutzung, kann Umweltschäden verursachen und ist verboten.

© 2021 Der Erklärbar

Abstellen des Fahrzeugs

Coming Home Funktion

Wenn Sie an Ihrem Ziel ankommen und das Fahrzeug verlassen, leuchten die Scheinwerfer noch eine Zeit lang weiter. Sie können die Zeit auf dem Center Screen einstellen.

Leaving Home Funktion


Wenn Sie wegfahren wollen und das Fahrzeug auf einem schlecht beleuchteten Abschnitt der Straße geparkt ist. So drücken Sie auf Ihrem Smart Key die  Taste und die Scheinwerfer schalten sich automatisch ein. Sie können die Zeit auf dem Center Screen einstellen.

© 2021 Der Erklärer

Das Handschuhfach

Im Fußraum des Beifahrers, an der Unterseite des Armaturenbretts, befindet sich die Befestigung für unterschiedliches Zubehör. Dieses Zubehör incl. der Befestigungsmaterialien, können Sie über ALWAYS erwerben. Kontaktieren Sie dazu ALWAYS Automotive. Verwenden Sie nur durch ALWAYS Automotive lizenziertes Zubehör und lassen die Installation durch ALWAYS Automotive autorisierte Servicepartner ausführen.

© 2021 Der Elektriker

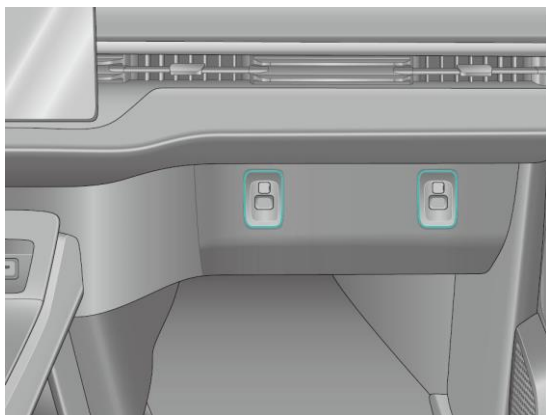

© 2021 Der Erklä

Dachreling

Die Dachreling ist für eine Dachlast bis zu 30 kg freigegeben. Für die Dachreling finden Sie im Zubehör umfangreiche Angebote für Dachträger.


Hinweis:

Stellen Sie vor der Fahrt mit dem Fahrzeug sicher, dass die geladenen Gegenstände sicher am Dachträger befestigt sind

Überprüfen Sie immer ob die geladenen Gegenstände ordnungsgemäß befestigt sind, wenn Sie über unebene Straßen fahren oder lange Fahrten unternehmen.

Elektrogeräte anschließen

Auf der Vorderseite der Dachkonsole ist eine USB-Schnittstelle vorhanden, die als Stromversorgung für z.B. Dashcams genutzt werden kann. Eine 12V-Stromversorgung befindet sich einmal in der Ablageschale auf der Mittelkonsole, eine weitere auf der linken Seite des Kofferraums.

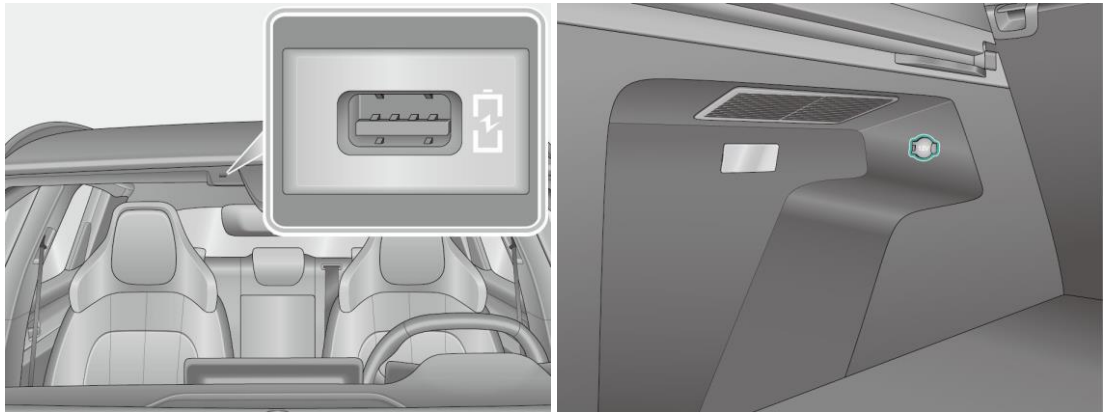

Achtung: Verwenden Sie nur Geräte, die die geforderten Spezifikationen erfüllen.

Updates via OTA

Ihr Fahrzeug kann im Werk bereits mit einer Hardware ausgerüstet worden sein, die Aktivierung kann durch ein OTA-Upgrade oder ein manuelles Upgrade vor Ort erfolgen. Wenn Sie eine Aufforderung zum Softwareupdate erhalten, können Sie die Aktualisierung später oder sofort durchführen. Vor dem Software Update stellen Sie das Fahrzeug bitte in eine sichere Umgebung und prüfen Sie, dass das Fahrzeug mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Ein Teil der Fahrzeugfunktionen wird während des Software-Update-Prozesses möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren, bitte warten Sie bis zum Abschluss des Updates. Der Aktualisierungsprozess kann einige Zeit dauern, bitte haben Sie Geduld. Für den Fall, dass der Software-Update-Prozess nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann oder das Fahrzeug nach dem Update nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte umgehend an ALWAYS Service.

Schmierstoffe

Art	Spezifikation	Menge
Kühlmittel	BASF 6580	12L
Bremsflüssigkeit	BASF DOT4 Plus	1.2L
Getriebeöl 1	DEXRON 6	1.8L
Getriebeöl 2	Castrol BOT 352 B1 BEV	0.8L
Klima Kältemittel	R134a	675g ± 20g
Waschflüssigkeit	Gefrierpunkt -25C	3L

Unterschied: Das Getriebeöl 1 entspricht dem Modell JX6470UBEV, und das Getriebeöl 2 entspricht dem Produktmodell JX6471UBEV und JX6473UBEV.

Reifen

Abmessungen	Reifendruck kPa / bar Fahrzeug nur mit Fahrer	Reifendruck kPa / bar Fahrzeug mit 3 Passagieren und Gepäck
215/65 R17 99V	230 / 2,3	260 / 2,6
235/50 R19 99V	240 / 2,4	260 / 2,6

Ihr Auto ist mit einer Reifendruck- und Temperaturüberwachung ausgestattet, die auf dem linken Bildschirm im Cockpit angezeigt wird.

Reifendruckalarm


Wenn das Fahrzeug schneller als 25 km/h fährt, ist die Reifendrucküberwachung und Temperaturüberwachung aktiv. Im Falle einer Abnormalität, zeigt der linke Bildschirm im Cockpit die Position des Reifens an (VL, VR, HL, HR).

Reifentemperaturalarm

Wenn ein Reifentemperaturwert von > 85 Grad festgestellt wird, leuchtet die Reifendruckfehlerleuchte und auf dem linken Bildschirm im Cockpit wird die Position des Reifens angezeigt.

Reifenwechsel

Es wird empfohlen nur die Reifen zu installieren, die für das Fahrzeug freigegeben sind. Verwenden Sie Reifen verwenden, die nicht den Spezifikationen entsprechen, kann dies die Fahrleistungen und Fahrsicherheit des Fahrzeugs beeinträchtigen. Wenn es einen leichten Verschleiß auf der Reifenoberfläche gibt, ist es vorteilhaft, die Reifen über Kreuz zu tauschen. Bei erhöhtem Verschleiß an den Vorderreifen wird empfohlen, eine Achsvermessung durchzuführen. Um alle Reifen gleichmäßig zu verwenden, empfiehlt es sich, die Reifen alle 5000 km über Kreuz zu wechseln.

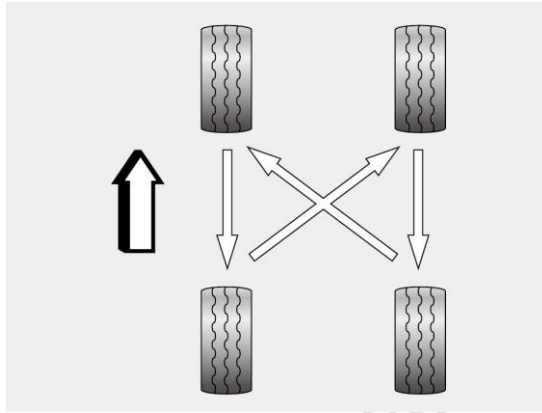

Überprüfen Sie die Reifen regelmäßig auf ev. Beschädigungen, Risse usw., um die Sicherheit beim Fahren zu gewährleisten.

Scheibenwischer


Austausch der Wischerblätter

Gehen Sie auf dem Center Screen im Menü Wischer, wählen dort den Punkt Service Position und folgen Sie den Anweisungen. Schalten Sie das Fahrzeug aus und wieder ein, die Wischer werden automatisch in eine geeignete Position bewegen

Kippen Sie den Wischerarm von der Frontscheibe weg nach vorne



Drücken Sie die Taste des Wischerarms und ziehen Sie das obere Ende des Wischerblattes nach außen, um es vom Wischerarm zu lösen

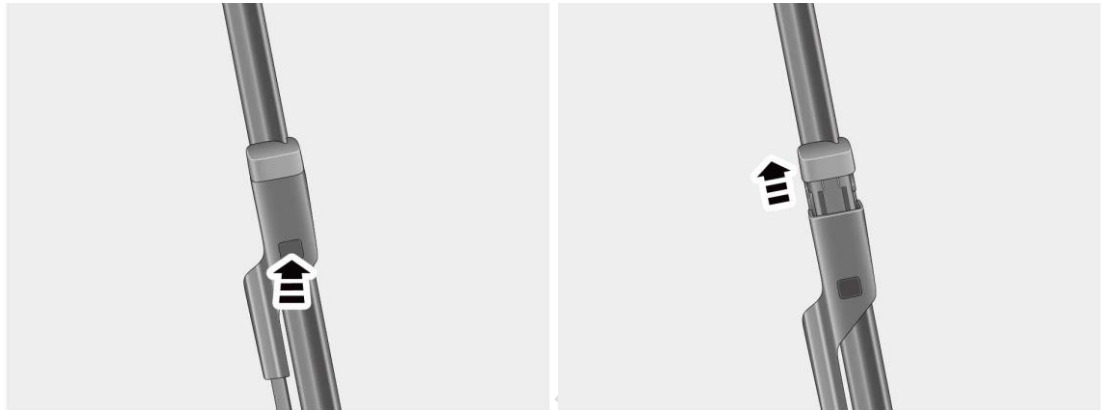

Entfernen Sie das Wischerblatt aus dem Wischerarm

Legen Sie das neue Wischerblatt in die Nut des Wischerarms

Drücken Sie die Arretierung in Richtung des Wischerarms, bis das Wischerblatt vollständig eingerastet ist

Legen Sie die Wischer wieder vorsichtig auf die Frontscheibe.

Nach dem Austausch des vorderen Wischerblatts starten Sie das Fahrzeug neu und der vordere Wischer wird automatisch zurückgesetzt.

Nutzung der Wischerblätter

Verwenden Sie die Wischer immer mit Wasser, damit der Wischereffekt nicht beeinträchtigt und die Lebensdauer reduziert wird. Wenn die Wischergummis Risse haben oder Schlieren hinterlassen, müssen die Scheibenwischer sofort ausgetauscht werden. Die Wischer dürfen nur durch Scheibenwischer in der gleichen Größe wie die ursprünglichen Scheibenwischer ersetzt werden.

© 2021 Der Erklärbar

Motorraum



Es dürfen nur Sicherungen durch neue Sicherungen ersetzt werden, deren Leistungsdaten identisch sind.

Position.	Kapazität - Modell	Beschreibung
F01	-	Reserviert
F02	-	Reserviert
F03	7,5 A	Stellmotor linker Scheinwerfer
F04	7,5 A	Stellmotor rechter Scheinwerfer
F05	7,5 A	Fernlicht Links
F06	7,5 A	Fernlicht Rechts
F07	7,5 A	Spiegelheizung
F08	5A	HLK-Magnetventil
F09	7,5 A	Power Batterie elektronische Pumpe
F10	7,5 A	HVAC elektronische Pumpe
F11	5A	Elektrischer Kompressor
F12	5A	PTC

F13	15A	Wasserpumpe
F14	-	Reserviert
F15	50A	Kondensationslüfter
F16	-	Reserviert.
F17	-	Reserviert
F18	25A	Gebläse Motor
F19	-	Reserviert

F20	-	Reserviert
F21	40a	ESC (EPB)-Ventil
F22	40a	ESC (EPB)-Motor
F23	5A	IBS (Smart Battery Sensor)
F24	7,5 A	Reserviert
F25	7,5 A	Reserviert
F26	15A	Reserviert



F27	15A	Signalhorn
F28	30a	Spiegelheizung
F29	5A	Service-Switch
F30	5A	VCU/VCCU
F31	5A	WENIG
F32	10A	A-BMS
F33	5A	OBC/AGS/Bremsschalter
F34	-	Reserviert
F35	-	Reserviert
F36	-	Reserviert
F37	-	Reserviert
F38	-	Reserviert
F39	-	Reserviert

F40	-	Reserviert
R1	-	Relais Abblendlicht
R2	-	Relais Fernlicht
R3	-	Elektrisches Hornrelais
R4	-	Heizrelais Außenspiegel
R5	-	HLK-Hauptrelais
R6	-	Reserviert
R7	-	Reserviert
R8	-	Relais Gebläse Motor
R9	-	Reserviert
R10	-	Reserviert
R11	-	Reserviert
R12	-	VCU-Hauptrelais
EF1	60A	ibooster

EF2	200a	DC/DC
EF3	125A	Zählerverteilerkasten
EF4	80a	EPS-Motor
EF5	-	Reserviert
1	30a	Ersatz
2	20A	Ersatz
3	15A	Ersatz
4	10A	Ersatz
5	7,5 A	Ersatz
6	7,5 A	Ersatz
7	5A	Ersatz
8	5A	Ersatz

1 bis 8 Sicherungen sind Ersatzsicherungen

Armaturenbrett

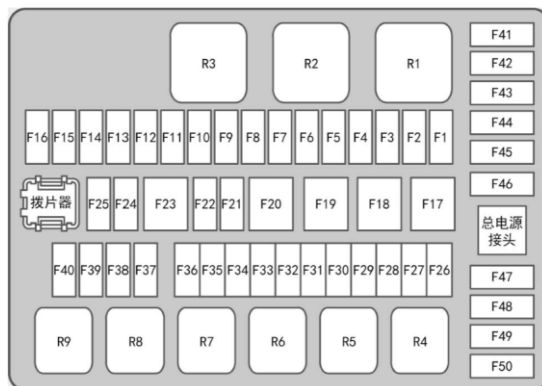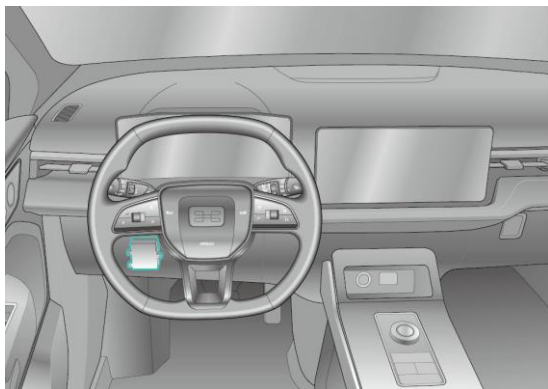

© 2021 Del

Position.	Kapazität - Modell	Beschreibung
F1	7,5 A	Diagnoseanschluss
F2	5A	T-BOX
F3	5A	Gateway
F4	5A	Instrument
F5	20A	Center-Bildschirm-Controller
F6	30a	BCM - Einschaltsteuerung des Fahrzeugs
F7	7,5 A	Klimaanlage / Regenlichtsensor
F8	5A	ESM / Frontkamera / Blindspot-Überwachung / Ermüdungsüberwachung
F9	5A	ESCL/Multifunktionslenkrad
F10	5A	Elektronischer Schalt-/EPB- Schalter

F11	10A	B-BMS
F12	20A	Türklinsenmodul und Schalter
F13	20A	BCM - Zentralverriegelung
F14	5A	Box-Licht / Kick-Sensing
F15	30a	Sitzsteuerungsbus
F16	7,5 A	Elektrische Spiegel
F17	40a	BCM - Außenleuchten
F18	40a	IGN2
F19	40a	IGN3

F20	40a	IGN1
F21	-	Reserviert
F22	-	Reserviert
F23	-	Reserviert

F24	5A	Automatisches Park- /Umkehradar
F25	-	Reserviert
F26	15A	Fensterheber vorne links
F27	15A	Fensterheber vorne rechts
F28	15A	Fensterheber hinten links
F29	15A	Fensterheber hinten rechts
F30	20A	Elektrische Heckklappe
F31	20A	Skylight
F32	30a	Fahrersitzverstellung
F33	30a	Beifahrersitzverstellung
F34	30a	Frontwischermotor
F35	15A	Heckwischermotor
F36	15A	Waschen Sie den Motor
F37	5A	Niedergeschwindigkeitsalarm / Rückansichtseinstellung

F38	15A	Backup-Netzteil (innen).
F39	15A	Backup-Leistung (Trunk)
F40	5A	USB-Leistung
F41	5A	Vorwärts-Ansicht-Mittelradar
F42	10A	Airbag.
F43	5A	Eps
F44	5A	Ecksensor
F45	5A	Der Bias-Rate-Sensor
F46	5A	Bremspedalschalter /B_BMS
F47	5A	Mittelbildschirm / Klimaanlage/ regler / ESM / Sitzheizung / Frontkamera / Totwinkelüberwachung
F48	5A	T- BOX/Gateway/Instrument/Elektronische Schaltung

F49	5A	ESC/ibooster
F50	5A	VCU/BMS/PEU
R1	-	IGN2-Relais
R2	-	IGN3 Relais
R3	-	Reserviert
R4	-	Relais Heckwischer
R5	-	Der Rückspiegel entfaltet das Relais
R6	-	Der Spiegel faltet das Relais
R7	-	IGN1 Relais
R8	-	Reserviert
R9	-	Reserviert

Fahrzeugwäsche

Beachten Sie bei der Reinigung des Fahrzeugs mit Hochdruckreinigungsanlagen immer die Betriebsanleitung. Achten Sie insbesondere darauf, dass der Druck- und Spritzabstand ausreichend von weichen Materialien wie Gummischläuchen oder Schallschutzmaterialien entfernt ist. Verwenden Sie keine Bündeldüse oder Dreh Düse. Insbesondere die Reifen dürfen nie mit einer Strahldüse gereinigt werden, was schon nach kurzer Zeit zu Schäden führen kann.

Waschen Sie das Fahrzeug nicht, während es aufgeladen wird!

Das Fahrzeug kann in automatischen Autowaschanlagen gereinigt werden, die Fenster und das Schiebedach sollten vor der Reinigung geschlossen, die Außenspiegel eingeklappt und der Wischerschalter auf "OFF" stehen.

Überprüfen Sie nach dem Waschen des Fahrzeugs die Bremsanlage, um sicherzustellen, dass Feuchtigkeit und Korrosion die Bremsbeläge nicht beschädigen und die Bremsleistung beeinträchtigen.

Panoramadach

Anlernen

Das Schiebedach ist geschlossen

Öffnen Sie das Schiebedach im Centerscreen die Funktion Öffnen
Sonnendach wählen

Schließen Sie das Sonnendach und halten für 15 Sekunden die Taste
gedrückt, bis das Schiebedach geschlossen ist


© 2021 Der Erklärbar

Laden der HV Batterie

Laden Sie Ihr Fahrzeug, bevor der Strom völlig aufgebraucht ist .

Hinweis: Das Fahrzeug kann nur aufgeladen werden, wenn es geparkt ist und wenn die Software nicht aktualisiert wird.

Das Fahrzeug bietet sowohl eine DC- als auch AC-Ladebuchse wie in der Abbildung dargestellt (die Ausführung kann in den jeweiligen Ländern anders sein).

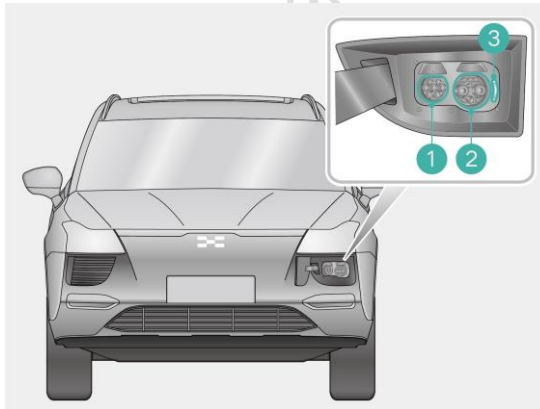

1. AC-Ladebuchse (langsames Laden) => Laden mit Wechselstrom
2. DC-Ladebuchse (schnelles Laden) => Laden mit Gleichstrom
3. Ladeanschlusslicht schaltet sich automatisch nach 2 Minuten aus

Hinweis: Die Ladezeit von 30 bis 80 % beim Schnellladen, bei einer Umgebungstemperatur von 25 Grad beträgt ca. 30 Minuten. Wenn die Umgebungstemperatur höher oder niedriger ist, verlängert sich die Ladezeit, da die Batterie gekühlt oder gewärmt wird.

Warnung:

- Ziehen Sie die Ladepistole nicht ab, bis der Ladevorgang angehalten wurde, um eine Lichtbogenbildung des Ladeanschlusses zu vermeiden
- Beim Schnellladen müssen sich Träger von Herzschrittmachern fernhalten, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden, die die normale Wirksamkeit medizinischer Geräte beeinträchtigen
- Es ist verboten, Ladestecker und Ladegeräte zu modifizieren oder zu entfernen und Ladegeräte zu verwenden, wenn sie defekt sind. Wenn das Ladegerät ausfällt, wenden Sie sich an den Hersteller des Ladegeräts und versuchen Sie nicht, den Fehler selbst zu beheben
- Laden Sie bei starkem Regen nicht im Freien auf, da dies dazu führen kann, dass das Laden fehlschlägt und in schweren Fällen das Fahrzeug oder die Ladeeinrichtung beschädigt wird. Überprüfen Sie bitte zuerst, ob Wasser in den Ladeanschluss gelangt ist. Laden Sie nicht auf, wenn sich Wasserflecken im Ladeanschluss befinden, da dies dazu führen kann, dass in schweren Fällen das Fahrzeug oder die Ladeeinrichtungen beschädigt werden

- Wenn während des Ladevorgangs ein Geruch oder Rauch im Fahrzeug festgestellt wird, brechen Sie die Ladung sofort ab und kontaktieren Sie ALWAYS.
- Verwenden Sie nur eine Ladevorrichtung, die der internationalen Norm entspricht
- In jedem Fall ist es strengstens verboten, den metallbeschichteten Teil des Ladeanschlusses mit der Hand zu berühren

Hinweis: Beim Aufladen mit Wechselstrom oder nach dem Verriegeln des gesamten Fahrzeugs, darf die Ladepistole nicht abgezogen oder gewaltsam entfernt werden. Wenn die Ladepistole nach dem Laden nicht abgezogen werden kann, kontaktieren Sie ALWAYS sofort. Die Ladepistole kann abgezogen werden, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen oder das ganze Auto entriegelt wurde.

Hinweis: Wenn das Fahrzeug die DC-Ladefunktion nicht startet, startet das System das Fahrzeug automatisch neu startet dann den DC-Ladevorgang. Einige Ladesäulen und das Fahrzeug sind möglicherweise nicht vollständig kompatibel, was dazu führt, dass das Fahrzeug nicht automatisch das Laden startet.

Während des Aufladens



Der aktuelle Batteriestatus wird auf dem Cockpit angezeigt.

Ladekabel LED: Diese Anzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Ladekabel angeschlossen ist.

Technische Daten



Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN)

Sie können die Fahrzeugidentifikationsnummer mit einem Diagnosegerät lesen, das mit dem Fahrzeug kompatibel ist.

Verbinden Sie das Diagnosegerät mit der on-Board-Diagnoseschnittstelle
und den Computer mit dem Diagnosegerät

Schalten Sie den Diagnoseschalter ein, und melden Sie sich bei der
Diagnosesoftware an, um die Fahrzeuginformationen zu lesen, um den
Fahrzeugidentifikationscode anzuzeigen

Die Fahrzeugidentifikationscodes befinden sich an folgenden Stellen:

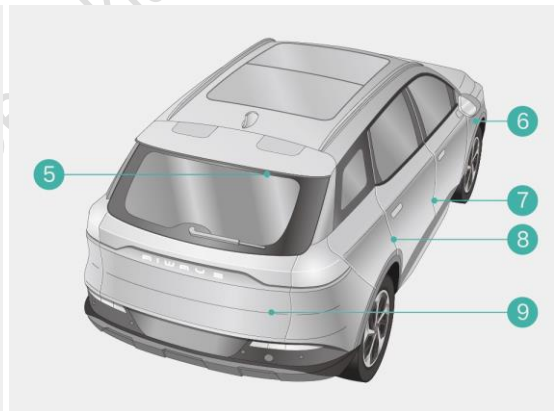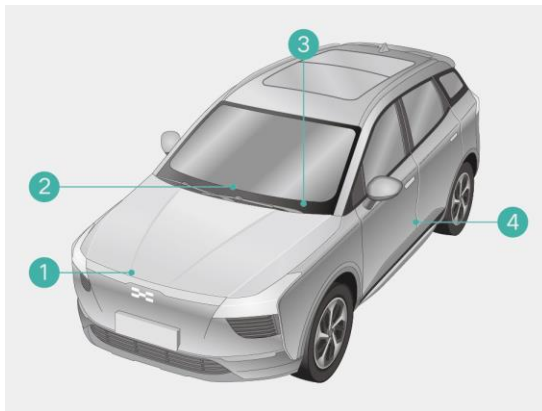

1. Blech (rechts) der vorderen Motorhaube	2. An der Seite des Beifahrersitzes
3. Blech in der unteren linken Ecke der Frontscheibe	4. Linke B-Säule Außenblech
5. Blech (rechts) im Kofferraum	6. Rechte Stoßdämpferdom vorne
7. Beschilderung an der Unterseite des Blechs auf der Außenplatte der rechten B-Säule	8. Blech auf der Innenseite der rechten hinteren Tür
9. Blech auf der rechten Seite des hinteren Bodens (Kofferraum)	Beschreibung 2 eingeprägt, die anderen sind geklebt
Die Fahrzeugbeschilderung befindet sich unterhalb der rechten B-Säule und das Antriebsmotorschild befindet sich vor dem Motor und die Nummer befindet sich auf der Unterseite der Motorfront.	

Abmessungen

Benennung	Abmessungen	
Modell	JX6470UBEV	JX6471UBEV / JX6473UBEV
Anzahl der Passagiere (Personen)	5	
Leergewicht (kg)	1700/1750	1720/1770
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2135	2155
Vorderachslast (kg)	908/945	906/956
Hinterachslast (kg)	792/805	814/814
Zul. Vorderachslast (kg)	1070	1080
Zul. Hinterachslast (kg)	1065	1075

Das Bremssystem

Beschreibung	Abmessungen
Mindestmaß Bremsbelag (mm)	Vorne und hinten 2
Mindestmaß Bremsscheibe (mm)	Vorne 28 / hinten 10
Das Bremspedal hat einen Leerweg von (mm)	15 bis 25
Bremsflüssigkeitsaustauschzyklus (was zuerst eintritt)	3 Jahre oder 60.000 km
Einlaufzeit neue Bremsanlage (km)	800

© 2021

Vorder- und Hinterachse

Benennung		Daten
Vorderachse	Die Neigung	$-0^{\circ}16' \pm 0^{\circ}30'$
	Der Unterschied zwischen der linken und rechten Neigung	$\leq 30''$
	Der vordere Zehenwinkel (eine Seite).	$0^{\circ}05' \pm 0^{\circ}05'$
	Der Unterschied zwischen dem linken und rechten vorderen Bündel	$\leq 6''$
	Die hintere Neigung des Hauptstifts	$6^{\circ}48' \pm 0^{\circ}45'$
	Die Neigung	$-1^{\circ}20' \pm 0^{\circ}30'$
	Der Unterschied zwischen der linken	$\leq 30''$

Hinterachse	und rechten Neigung	
	Der vordere Zehenwinkel (eine Seite).	$0^{\circ}05' - \pm 0^{\circ}05'$
	Der Unterschied zwischen dem linken und rechten vorderen Bündel	$\leq 6''$

© 2021 Der Erklärer

Leistungsdaten

Objekt	Spezifikationen
Wendekreis (m)	11.2
Böschungswinkel vorn	19°
Böschungswinkel hinten	22,6°
Bodenfreiheit (mm)	147.6

© 2021 Der ERN

Antriebsmotor

Objekt	Spezifikationen	
Produktmodell	JX6470UBEV	JX6471UBEV / JX6473UBEV
Beschleunigungszeit (s) von 0 bis 100 km/h	10 ≤	8,5 ≤
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160	
Steigungsfähigkeit (%)	30	

© 2021 V

Hochvolt Batterie

Objekt	Spezifikationen	
Produktmodell	JX6470UBEV	JX6471UBEV / JX6473UBEV
Power-Batterie-Modell	AIBP-LFCE-002	AIBP-LFXE-001 / AIBPLFCE-003
Batterietyp	Drei-Yuan-Lithium-Ionen-Akku	
Nennleistung (kWh)	65	53 / 63
Gewicht (kg)	359	365
Nennspannung (V)	347	350 / 351
Schutzniveau	IP67	

Antriebsmotor

Projekt.	Numerische.	
Produktmodell	JX6470UBEV	JX6471UBEV / JX6473UBEV
Antriebsmotormodell	TZ242XS004	TZ220XS003
Der Motortyp	Dreiphasiges Permanentmagnet-Synchronmotor	
Nennleistung / Spitzenleistung(kW).	55/140	60/150
Nenndrehzahl / Spitzendrehzahl (U/min)	4000/10600	4092/16000
Nenndrehmoment / Spitzendrehmoment (Nm)	140/315	140/310
Antriebstyp	Frontgetrieben	
Schutzniveau	IP67	

Fahrzeugabmessungen


		Maße
Außenmaße	Länge (mm)	4680
	Breite (mm)	1865 (ohne Außenspiegel)
	Höhe (mm)	1700 (mit Haifischflossenantenne)
Achsen	Vorderradabstand (mm)	1592
	Hinterradabstand (mm)	1590
Radstand (mm)		2800
Vordere Aufhängung (mm)		910

Warnhinweise

Hochspannung Gefahrenwarnzeichen und Hochspannungs-Bauteilschilder (alle orangefarbenen Komponenten sind Hochspannungskomponenten)



Warnschilder für Hochspannungskomponenten

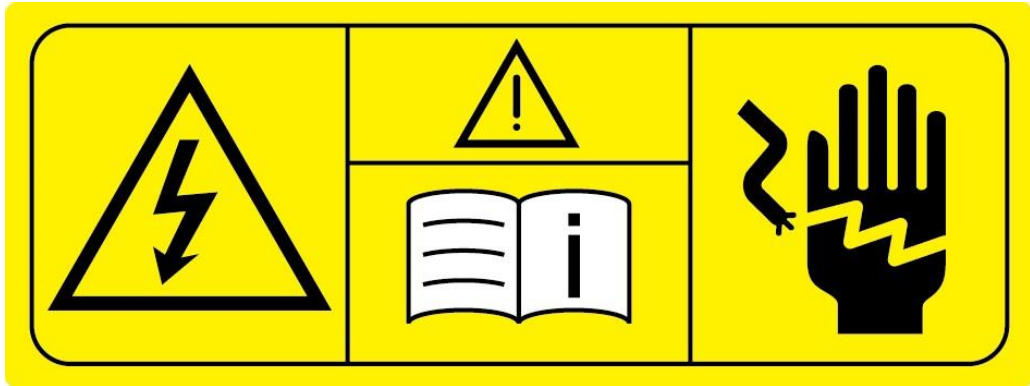

Hochvolt-Warnschilder

**危险 DANGER**





内有高压部件

- 不要损坏电池
- 不要让电池接近火源
- 请让小孩远离电池
- 非专业人士请勿拆解
- 避免接触电解液。若接触到电解液，请立即用水冲洗并寻求医疗救护
- 如需维修，请联系获得资格认证的技师
- 详细信息请阅读使用手册

High Voltage Parts Inside

- Do not damage the battery
- Keep the battery away from the fire source
- Keep the children away from the battery
- Do not disassemble the battery except professionals
- Avoid contacting with electrolyte. Otherwise, please flush with water and seek medical aid
- Serviced by qualified technician
- Please read the manual for details



爱驰汽车官方微信



爱驰汽车官方APP

400 820 2555
ai-ways.com

© 2021 Der Erklärbar