


reaktivieren Sie die automatische Positionierungsfunktion und fahren Sie das Fahrzeug auf einer 8-ähnlichen Strecke, bis die vier Reifendruckwerte normal angezeigt werden.

# Scheibenwischer


## Austausch der Wischerblätter

Gehen Sie auf dem Center Screen im Menü Wischer, wählen dort den Punkt Service Position und folgen Sie den Anweisungen. Schalten Sie das Fahrzeug aus und wieder ein, die Wischer werden automatisch in eine geeignete Position bewegen

Kippen Sie den Wischerarm von der Frontscheibe weg nach vorne

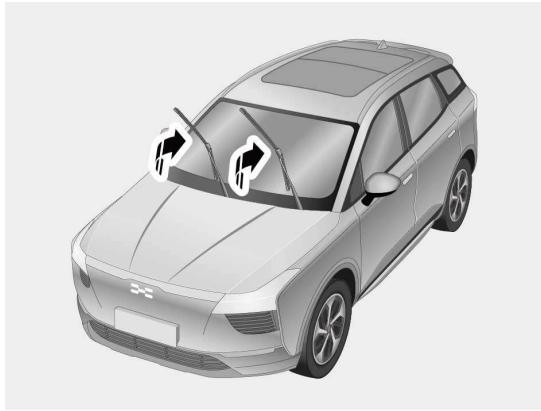

Drücken Sie die Taste des Wischerarms und ziehen Sie das obere Ende des Wischerblattes nach außen, um es vom Wischerarm zu lösen

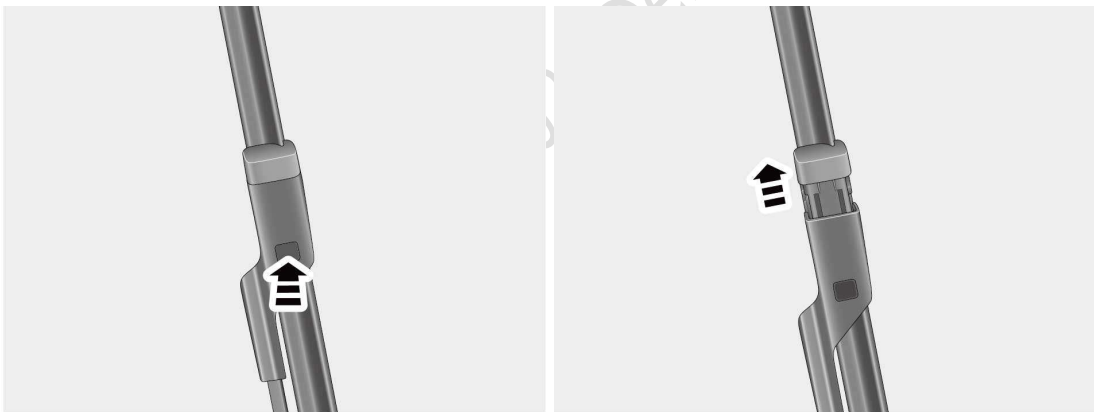

Entfernen Sie das Wischerblatt aus dem Wischerarm  
Legen Sie das neue Wischerblatt in die Nut des Wischerarms  
Drücken Sie die Arretierung in Richtung des Wischerarms, bis das  
Wischerblatt vollständig eingerastet ist  
Legen Sie die Wischer wieder vorsichtig auf die Frontscheibe.  
Nach dem Austausch des vorderen Wischerblatts starten Sie das  
Fahrzeug neu und der vordere Wischer wird automatisch zurückgesetzt.

## Nutzung der Wischerblätter

Verwenden Sie die Wischer immer mit Wasser, damit der Wischereffekt nicht beeinträchtigt und die Lebensdauer reduziert wird. Wenn die Wischergummis Risse haben oder Schlieren hinterlassen, müssen die Scheibenwischer sofort ausgetauscht werden. Die Wischer dürfen nur durch Scheibenwischer in der gleichen Größe wie die ursprünglichen Scheibenwischer ersetzt werden.